COSATTO

BABY STUFF WITH PERSONALITY!

SQUEEKI CLEAN CHANGER INSTRUCTIONS

E Instrucciones del Cambiador Squeeki Clean





E Garantía de 4 años válida sólo en Reino Unido e Irlanda



IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTION.

user guide

Thank you for choosing a Cosatto product. Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

safety: take note

WARNING: A CHILDS SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY

- **WARNING:** Do not leave the child unattended.
- **WARNING:** The drainage hose should be permanently attached to the bath drainage outlet or stored out of the reach of children.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit.
- Regularly check the screw fittings for tightness and security.
- Do not use the changing station if any parts seem to be broken or missing.
- Screws shall not be left loose because a child can squeeze parts of the body, or clothing (e.g. strings, necklaces, ribbons for babies, dummies, etc.) could get caught. There would be a danger of strangulation.
- Do not move the changing station when using as a baby changer.
- Do not use the changing station for a manner it was not designed for.
- Only use spares approved by Cosatto.
- Assemble the changing unit once. It is not designed to be taken apart and re-assembled.
- Always lock the castors when the changing unit is in use.
- The weight of the child should not exceed 14kgs.
- The basket and middle shelf are capable of supporting upto 3kg (6.6lb.) maximum of goods, evenly distributed on each level.

care and maintenance

- The changing station may be lightly dusted and can be cleaned with a household spray polish.
- The surface of the shelves should be wiped over using a damp cloth.
- Never clean with abrasive, ammonia based, bleach or spirit type cleaner.

introduction

Unpack the changing unit carefully and unwrap each part taking care not to lose the plastic bag of small items. Check the contents against the list of parts.

1 - list of parts

(1) End frame x2
(2) Short top rail x2
(3) Long top rail x2
(4) Mattress
(5) Bath
(6) Utility holder LH
(7) Utility holder RH
(8) Middle shelf
(9) Castor x4
(10) Drainage pipe
(11) Plug
(12) Basket frame LH
(13) Basket frame RH
(14) Basket

(A) Screw (M4 x 16) x8
(B) Bolt (M5 x 42) x2
(C) Bolt (M5 x 20) x4
(D) Bolt (M5 x 53) x2
(E) Male press stud x2
(F) Spacer x4
(G) Washer (Ø10 x 0.8T) x14
(H) Washer (Ø12 x 0.8T) x2
(I) Nut x8
(J) Spacer x2

2 - attaching the castors

Attach the 4 castors (9) to the bottom of the end frames (1) to with screws **(A)**, 2 screws per foot.

3 - assembling the frame -1

Push both long top rails (3) into the fittings at the top of the end frames (1) until the spring loaded pins rest on top of the fittings. Press the pins (X) into the rail and push the rail down (Y) until the pins pop out of the hole in the fitting.

4 - assembling the frame -2

Push both short top rails (2) into the fittings at the top front of the end frames (1) until the spring loaded pins rest on top of the fittings. Press the pins (X) into the rail and push the rail down (Y) until the pins pop out of the hole in the fitting.

At one end of the frame place a spacer **(F)** between the vertical posts of the top rails. Fit bolt **(B)** through a male press stud **(E)** and a large washer **(H)**. Pass the bolt through the top rails and spacer and secure with a washer **(G)** and nut **(I)** in the order shown in the diagram.

Repeat at the other end of the frame.

Note: Do not overtighten the bolt as it may damage the male press stud **(E)**.

5 - assembling the basket

Feed both parts of the basket frame (12) & (13) through the long sides of the basket (14), taking care not to damage the material.

Note: The spring loaded pins should be facing down.

Feed the ends of the frames into the short sides of the basket and join the ends by pressing down on the spring loaded pins (X) and pushing the frames together (Y) until the pins pop out and lock the frame.

6 - fitting the basket

Place the corners of the basket frame into the mountings at the bottom of the end frames.

Secure the basket at each corner by fitting a bolt **(C)**, two washers **(G)** and nut **(I)** in the order shown in the diagram.

7 - fitting the middle shelf

Place the corners of the middle shelf (8) into the mountings in the middle of the end frames.

Press down on each corner until they lock into place.

The shelf can be removed by pulling the corners out the mountings.

8 - fitting the mattress

Carefully place the mattress (4) on top of assembly with the arms pointing to the back the frame.

Secure the arms of the mattress on each side using bolt **(D)**, two washers **(G)**, spacer **(J)**, spacer **(F)** and nut **(I)** in the order shown in the diagram.

9 - fitting the utility holders and bath

Place the LH utility holder (6) onto the top rail. Place the RH utility holder (7) onto the top rail ensuring the pieces lock together at (X), (Y) and (Z).

The bath can be place in two orientations. Decide desired orientation before assembly.

Place the bath on top frame and utility holders. Push down on the bath until it locks in place.

10 - fitting the drainage pipe

Push end of the drainage pipe (10) onto the outlet on the underside at the foot end of the bath (X).

The pipe holder can be hooked onto one of the utility holders when not in use (Y).

Before placing water in the bath ensure the plug (11) is firmly secured into the plug hole on the inside of the bath (Z).

WARNING: When using the bath, care should be taken that the water is of a suitably safe temperature before placing the child in. Do not use the bath without the frame.

11 - locking the castors

Note: Always lock the castors when the changing unit is in use.

To lock the castors, press down on the red lever on each castor (X). Lift the red levers to release the castors (Y).

12 - using the mattress

When not in use, the mattress is positioned at the back of the changing station (X). A space of 33cms is required behind the changing station to allow the mattress to be lifted on top of the frame.

Secure the mattress to the top of the frame with the press studs at the front (Y & Z).

Note: Always secure the mattress with press stud when in changer mode.

WARNING: Never store the mattress against a wall.

replacement parts

The replacement parts listed below are available for your product. In the event that you require any of these parts, please contact your local store or contact us at spares@cosatto.com

- End frame
- Short top rail
- Long top rail
- Mattress
- Bath
- Utility holder LH
- Utility holder RH
- Middle shelf
- Castor housing
- Castor
- Drainage pipe
- Pipe holder
- Plug
- Basket frame
- Basket
- Fixing pack



IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVALAS PARA FUTURA REFERENCIA.

EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES, SU HIJO PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES.

Guía del usuario

Gracias por escoger un producto Cosatto. Le recomendamos que lea atentamente las notas importantes relativas a la seguridad descritas a continuación. Esto le garantizará un uso seguro y duradero del producto.

Seguridad: Le rogamos tenga en cuenta lo siguiente

ADVERTENCIA: LA SEGURIDAD DE SU HIJO ES RESPONSABILIDAD SUYA.

- **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el niño está siempre bajo la supervisión de un adulto.
- **ADVERTENCIA:** La manguera de drenaje deberá estar permanentemente acoplada a la salida del drenaje de la bañera o almacenada en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- Tenga en cuenta los riesgos que pueden suponer las chimeneas y otras fuentes de calor como las estufas eléctricas, chimeneas de gas, etc., cuando éstas se encuentran cerca del cambiador.
- Compruebe regularmente que todos los tornillos estén bien apretados y sean seguros.
- No utilice el cambiador si le falta cualquiera de sus piezas o si una de estas está dañada o rota.
- Los tornillos no deberá estar sueltos, sino bien apretados, ya que estos podrían ocasionar heridas graves en el niño, o bien engancharse en la ropa (por ejemplo, cordones, collares, lazos de los chupetes de los bebés), lo que podría suponer un riesgo de estrangulamiento para el niño.
- No mueva la mesa cambiadora cuando esté utilizando el cambiador.
- No utilice la mesa cambiadora con propósitos para los cuales no ha sido diseñada.
- Utilice únicamente repuestos homologados por Cosatto.
- Monte el cambiador una sola vez. Este no ha sido diseñado para ser desmontado y volverse a montar en repetidas ocasiones.
- Nota: Siempre bloquee las ruedas Siempre Que se Esté utilizando cambiadora la Unidad.
- El peso del niño no deberá exceder los 14 Kg.
- La cesta y Estantería del Medio son capaces de soportar hasta 3 kg (6,6 libras). Máxima de bienes, uniformemente distribuidos en cada nivel.

Cuidado y mantenimiento

- La mesa cambiadora podrá limpiarse con un paño para quitar el polvo y con un rociador doméstico.
- La superficie de las estanterías deberá limpiarse con un paño húmedo.
- No limpie nunca las estanterías con lejía, alcoholes o limpiadores abrasivos, o basados en amoníaco.

Introducción

Desembale la unidad cambiadora con sumo cuidado y desempaquete cada una de las piezas asegurándose de no perder las bolsas de plástico de los artículos pequeños. Compruebe el contenido en relación con la lista de piezas.

1 - lista de piezas

(1) 2 marcos (uno para cada extremo)
(2) 2 rieles superiores cortos
(3) 2 rieles superiores largos
(4) Colchón
(5) Bañera
(6) Sujetador izquierdo de la utilidad
(7) Sujetador derecho de la utilidad
(8) Estantería media
(9) 4 ruedas
(10) Tubo de drenaje
(11) Tapón
(12) Marco izquierdo de la cesta
(13) Marco derecho de la cesta
(14) Cesta

(13) Marco derecho de la cesta
(14) Cesta

(A) 8 tornillos de M4 x 16
(B) 2 pernos de M5 x 42
(C) 4 pernos de M5 x 20
(D) 2 pernos de M5 x 42
(E) 2 espárragos de presión machos
(F) 4 espaciadores
(G) 14 arandelas Ø10 x 0.8T
(H) 12 arandelas Ø12 x 0.8T
(I) 8 tuercas
(J) 2 espaciadores

2 - acoplamiento de las ruedas

Acople los alojamientos de las 4 ruedas (9) en la parte inferior de los marcos de los extremos (1) mediante tornillos (A), 2 tornillos por pata.

3 - montaje del marco 1

Empuje ambos rieles superiores largos (2) en los puntos de acoplamiento en la parte superior de los marcos de los extremos de la unidad (1) hasta que los pasadores dotados de resortes reposen sobre los puntos de acoplamiento. Presione los pasadores (X) en el riel y empuje el riel hacia bajo (Y) hasta que los pasadores salten fuera del orificio en el punto de acoplamiento.

4 - montaje del marco 2

Empuje ambos rieles superiores cortos (2) en los puntos de acoplamiento en la parte superior de la sección frontal de los marcos de los extremos de la unidad (1) hasta que los pasadores dotados de resortes reposen sobre los puntos de acoplamiento. Presione los pasadores (X) en el riel y empuje el riel hacia bajo (Y) hasta que los pasadores salten fuera del orificio en el punto de acoplamiento. En uno de los extremos del marco, coloque un espaciador (F) entre los postes verticales de los rieles superiores. Coloque el perno (B) a través del espárrago de presión macho (E) y una arandela largo (H). Pase el perno a través de los raíles superiores y el espaciador y asegúrelo con una arandela (G) y una tuerca (I) en el orden que se muestra en el diagrama.

Repita el mismo procedimiento, en el mismo orden, en el otro extremo del marco.

Atención: No sobreapriete el perno ya que podría fañar el espárrago de presión macho (E).

5 - montaje de la cesta

Introduzca ambas partes del marco de la cesta (12) y (13) a través de los laterales largos de la cesta (14), teniendo cuidado de no dañar el material.

Nota: La primavera de los pernos carga debe estar boca abajo.

Introduzca los extremos de los marcos en los laterales cortos de la cesta y una los extremos ejerciendo presión hacia abajo sobre los pasadores dotados de resortes (X) y empujando los marcos el uno contra el otro (Y) hasta que los pasadores salten hacia fuera y bloqueen el marco.

6 - instalación de la cesta

Coloque las esquinas del marco de la cesta en los montantes situados en la parte inferior de los marcos de los extremos de la unidad.

Asegure la cesta en cada una de las esquinas mediante la colocación de un tornillo (C), dos arandelas (G) y una tuerca (I) en el orden que se muestra en el diagrama.

7 - instalación de la estantería media

Coloque las esquinas de la estantería media (8) en los montantes situados en la parte media de los marcos de los extremos de la unidad.

Ejerza presión hacia abajo en cada una de las esquinas hasta que queden bloqueadas en la posición correcta.
La estantería podrá retirarse estirando las esquinas hacia fuera hasta extraerlas del montante.

8 - instalación del colchón

Coloque, con cuidado, el colchón (4) sobre la unidad montada con los brazos orientados hacia la parte posterior del marco.
Asegure los brazos del colchón en ambos lados mediante un perno (D), dos arandelas (G), un espaciador (J) y una tuerca (I) en el orden que se muestra en el diagrama.

9 - instalación de la bañera y los sujetadores de la utilidad

Coloque el sujetador izquierdo de la utilidad (6) en el riel superior. Coloque el sujetador derecho de la utilidad (7) en el riel superior, asegurándose de que las piezas queden unidas y bloqueadas en (X), (Y) y (Z).
La bañera puede orientarse de dos maneras diferentes. Decida qué orientación desea para su bañera antes de proceder a su montaje e instalación.
Coloque la bañera en el marco superior y los sujetadores de la utilidad. Empuje la bañera hacia bajo hasta que quede bloqueada en la posición correcta.

10 - instalación del tubo de drenaje

Empuje el extremo del tubo de drenaje (10) en la salida situada en la parte inferior que encontrará en el extremo de la pata de la bañera (X).
Cuando no esté siendo utilizado, el sujetador del tubo puede acoplarse a uno de los sujetadores de la utilidad mediante un gancho (Y).
Antes de llenar la bañera de agua asegúrese de que el tapón (4) esté correctamente colocado en el orificio del desagüe del interior de la bañera (Z).

ADVERTENCIA: Cuando utilice la bañera, y antes de colocar al bebé en la misma, tome las precauciones necesarias a fin de asegurarse de que el agua esté a una temperatura adecuada y sea segura para el bebé. No utilice la bañera sin el marco.

11 - bloqueo de las ruedas

Nota: Siempre bloquee las ruedas Siempre Que se Esté utilizando cambiadora la Unidad.
Para bloquear las ruedas, presione hacia bajo la palanca roja que encontrará en las dos ruedas (X).
Para desbloquear las ruedas, levante las palancas rojas (Y).

12 - uso del colchón

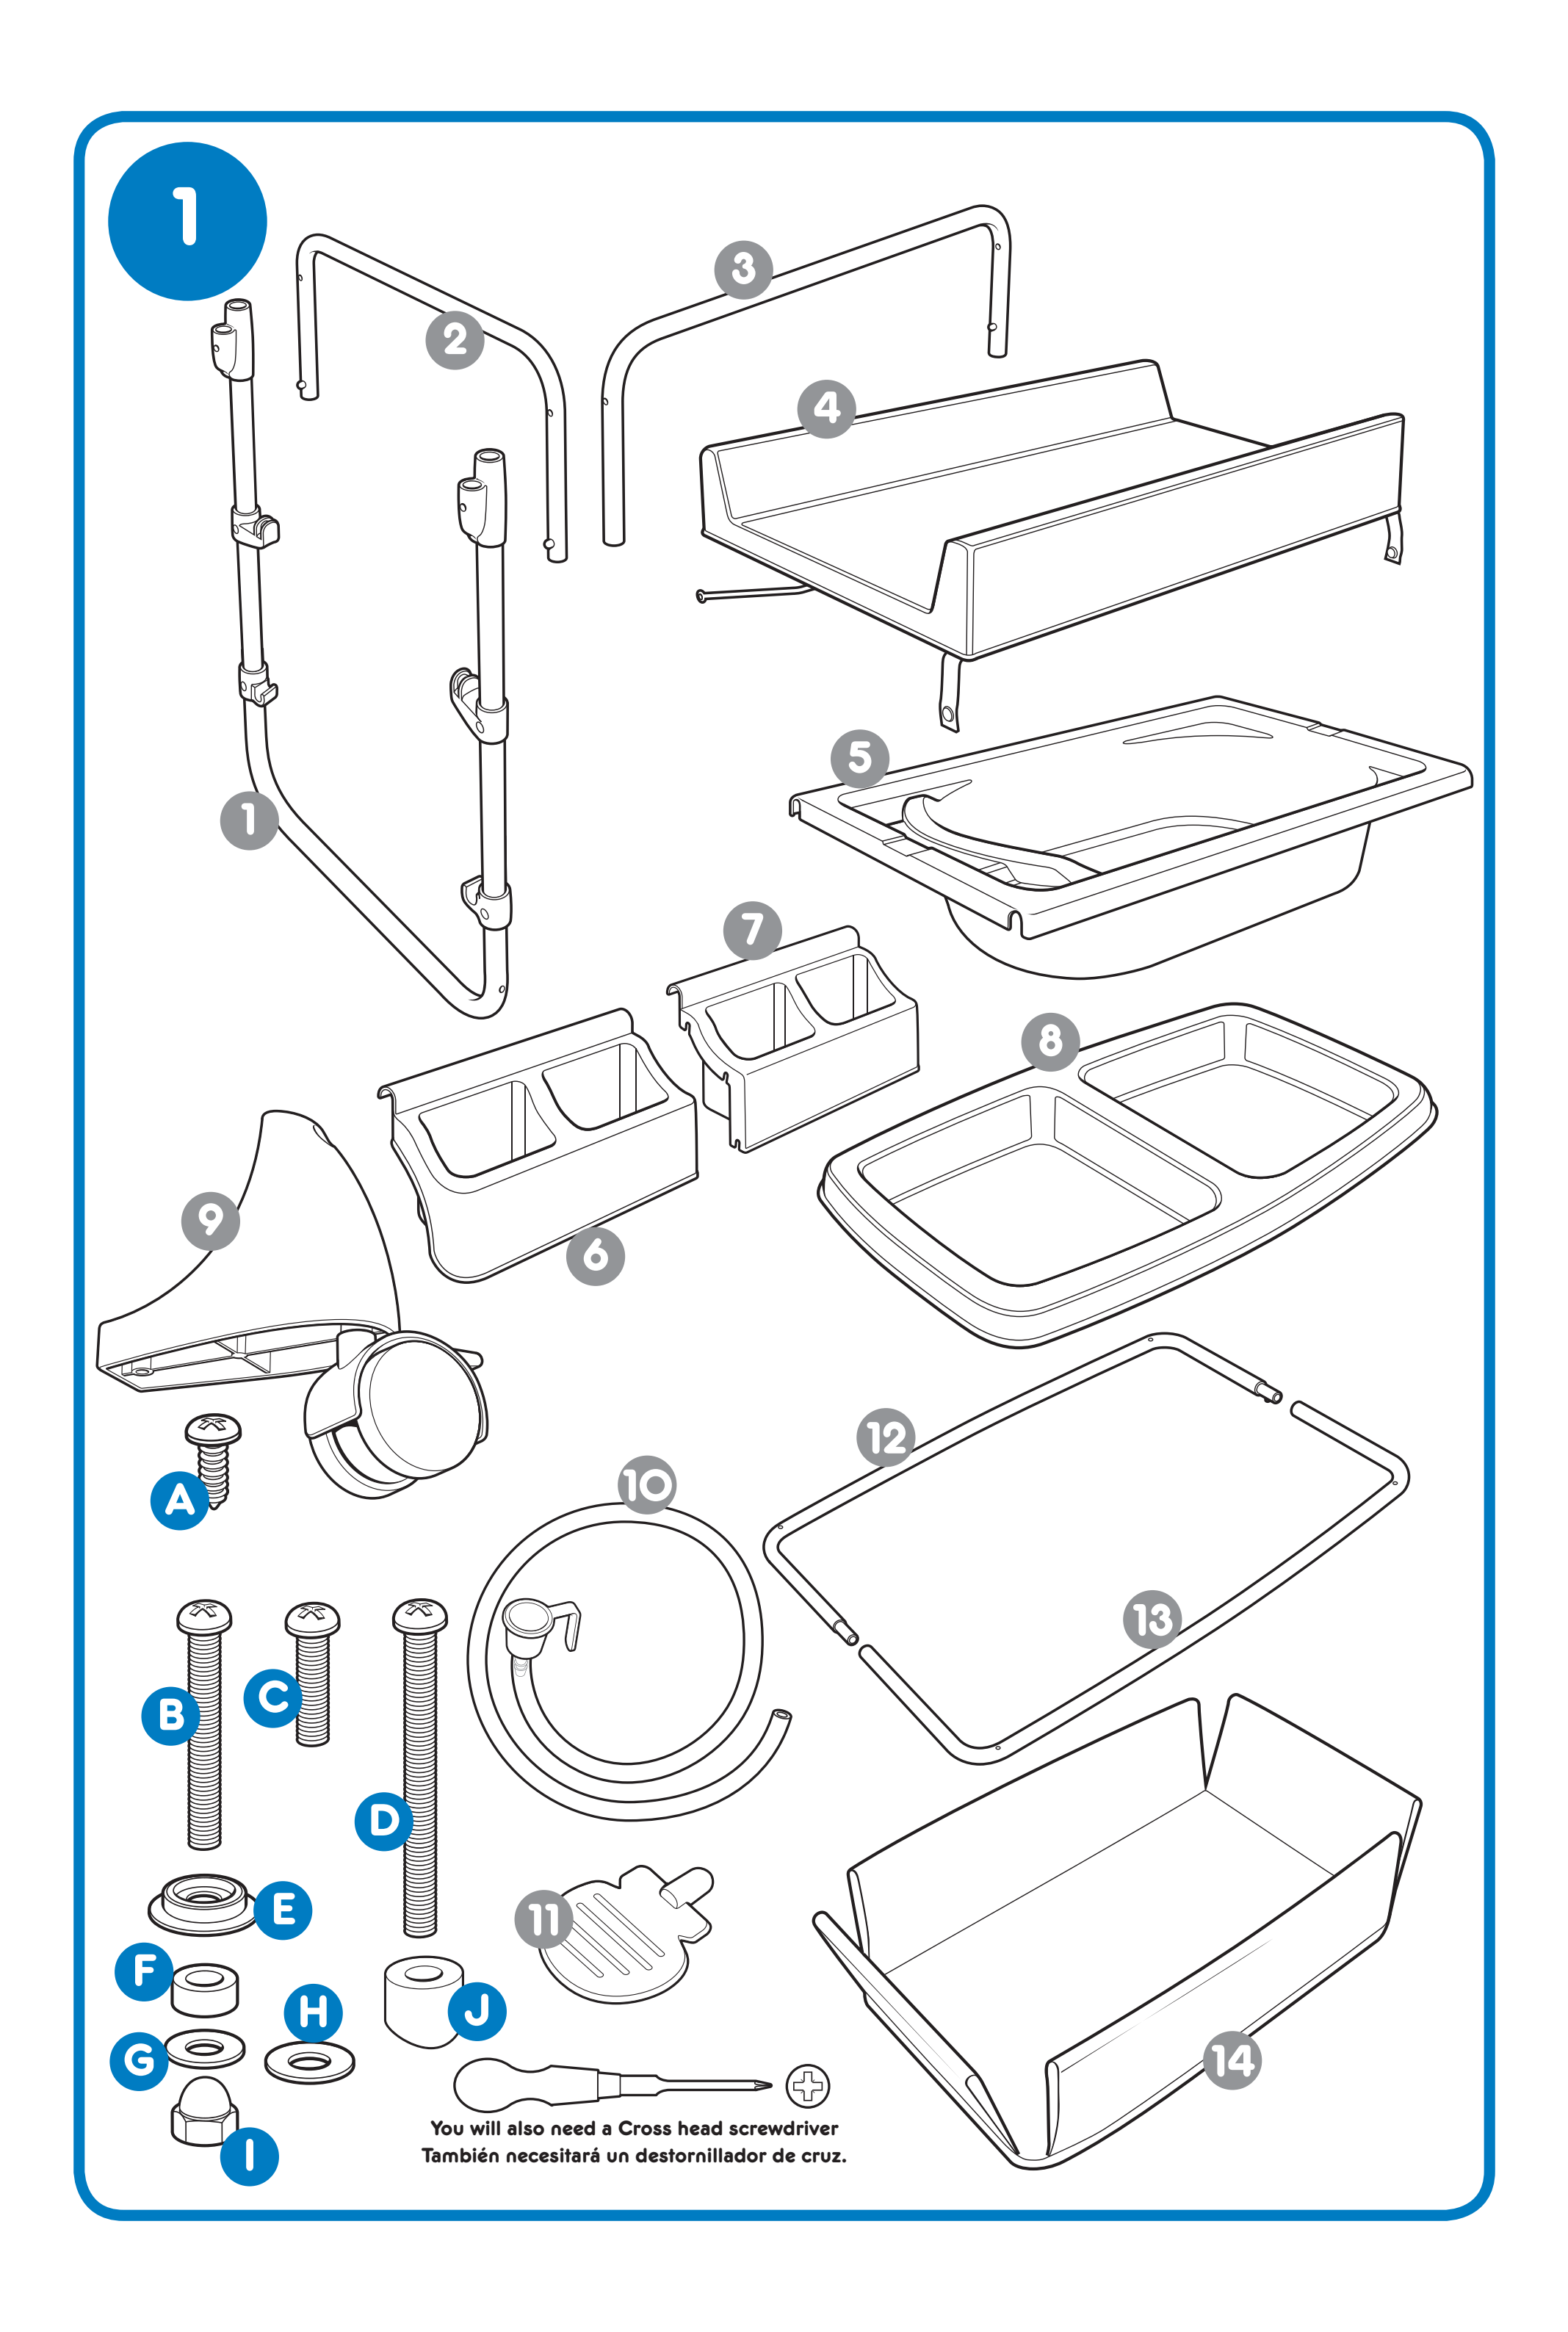
Cuando no esté siendo utilizado, el colchón deberá colocarse en la parte posterior de la mesa cambiadora (X). Se precisa disponer de un espacio de separación de 33 cm detrás de la mesa cambiadora a fin de poder levantar el colchón por encima de la parte superior del marco.
Asegure el colchón en la parte posterior del marco mediante los espárragos de presión en la parte frontal (Y, Z).
Atención: Cuando la unidad esté siendo utilizada como cambiador, asegure siempre el colchón con el espárrago de presión.

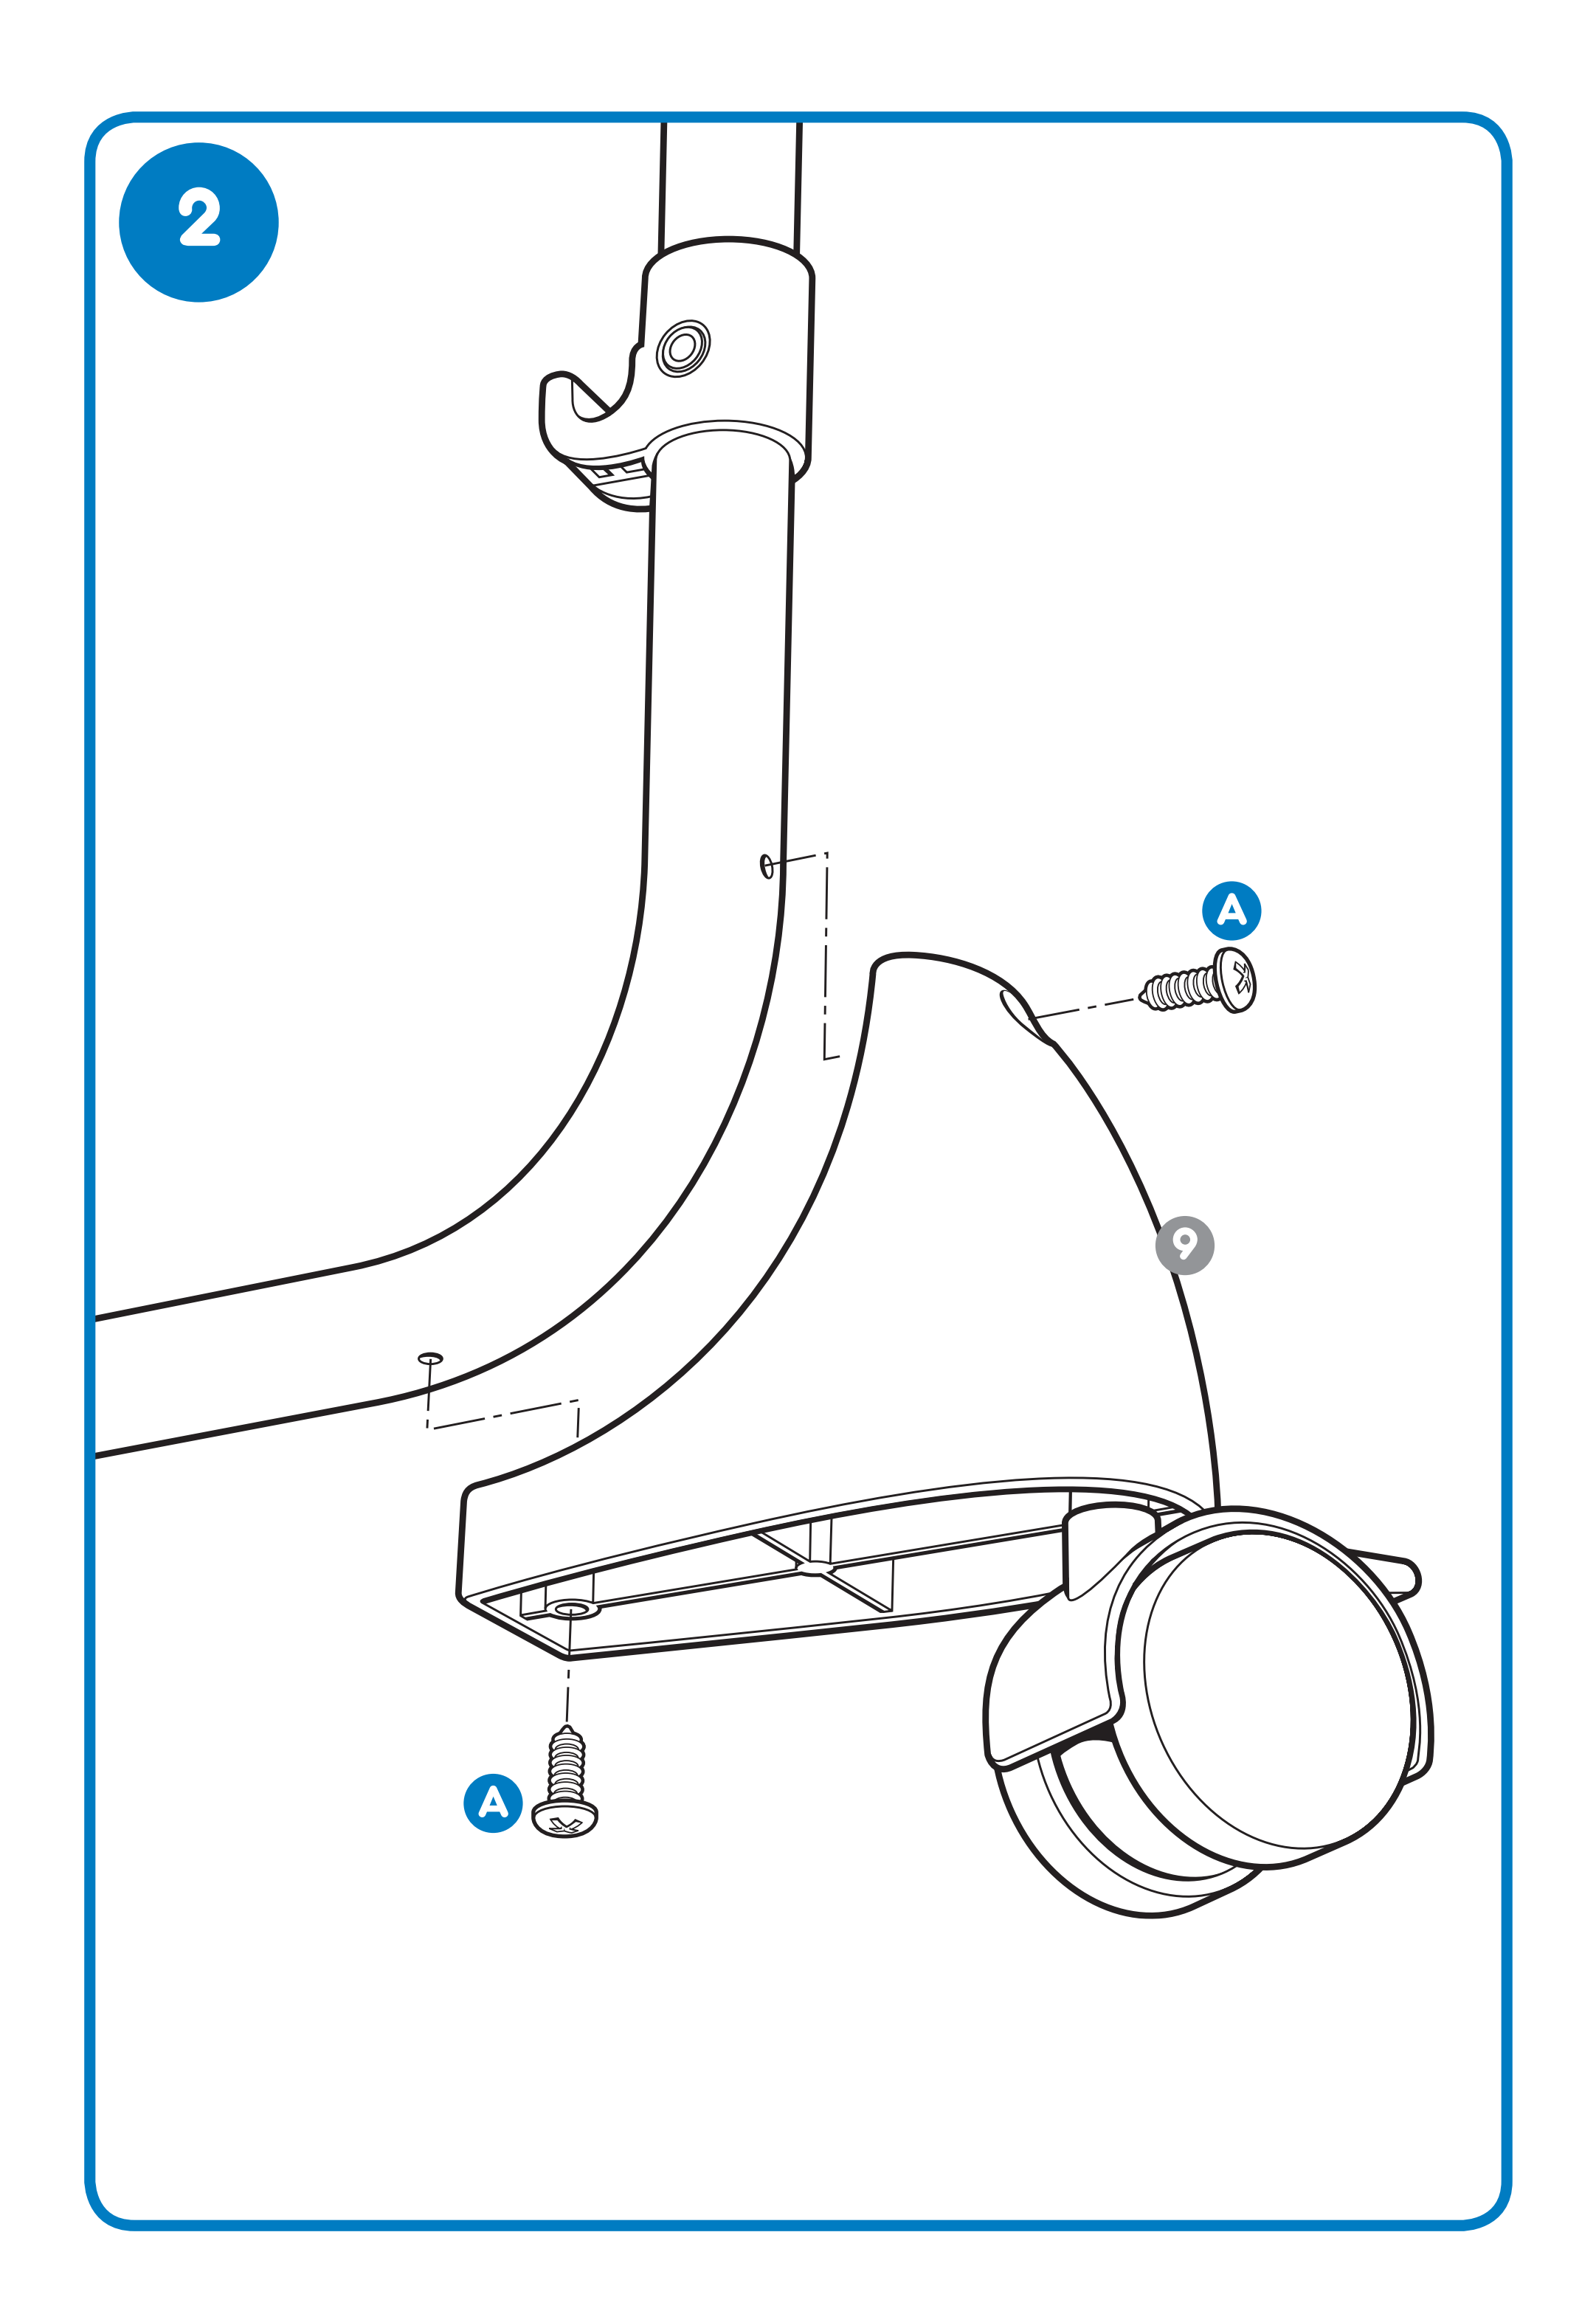
ADVERTENCIA: No almacene nunca el colchón colocándolo contra una pared.

recambios

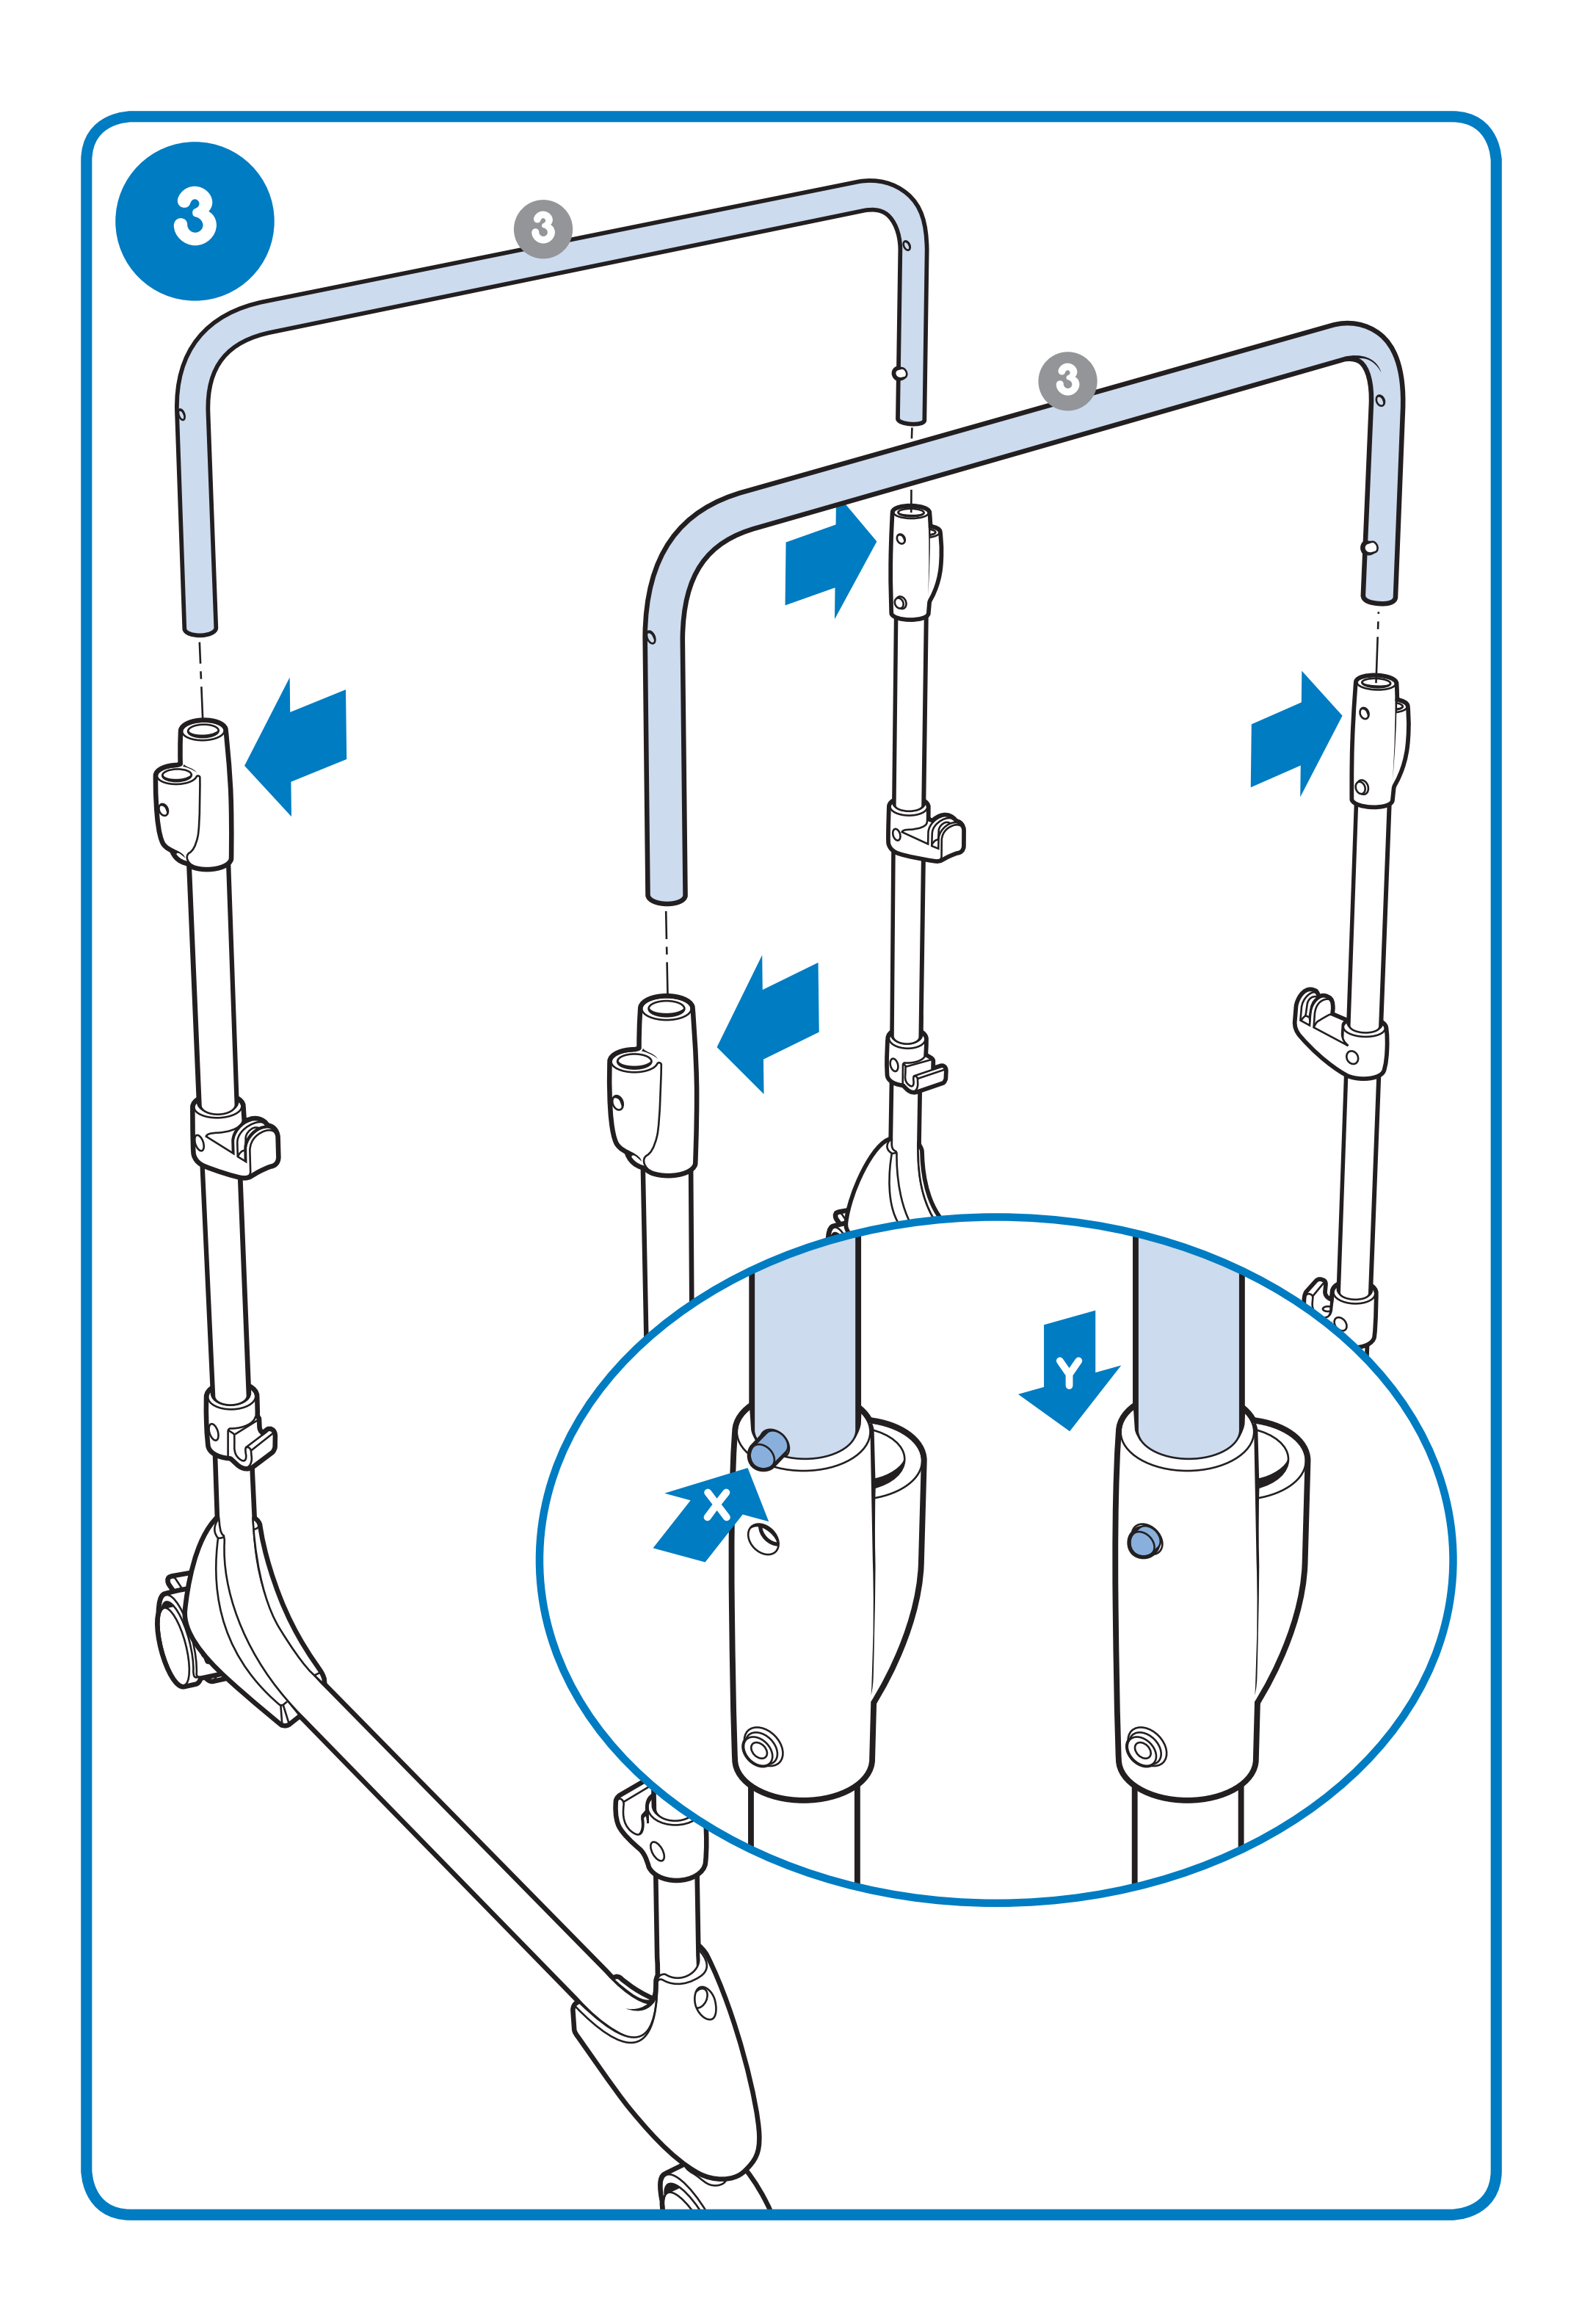
Disponemos de todos los recambios listados a continuación para su producto. En caso de que necesite cualquiera de estas piezas, póngase en contacto con el distribuidor o establecimiento de su zona, o directamente con nosotros en spares@cosatto.com

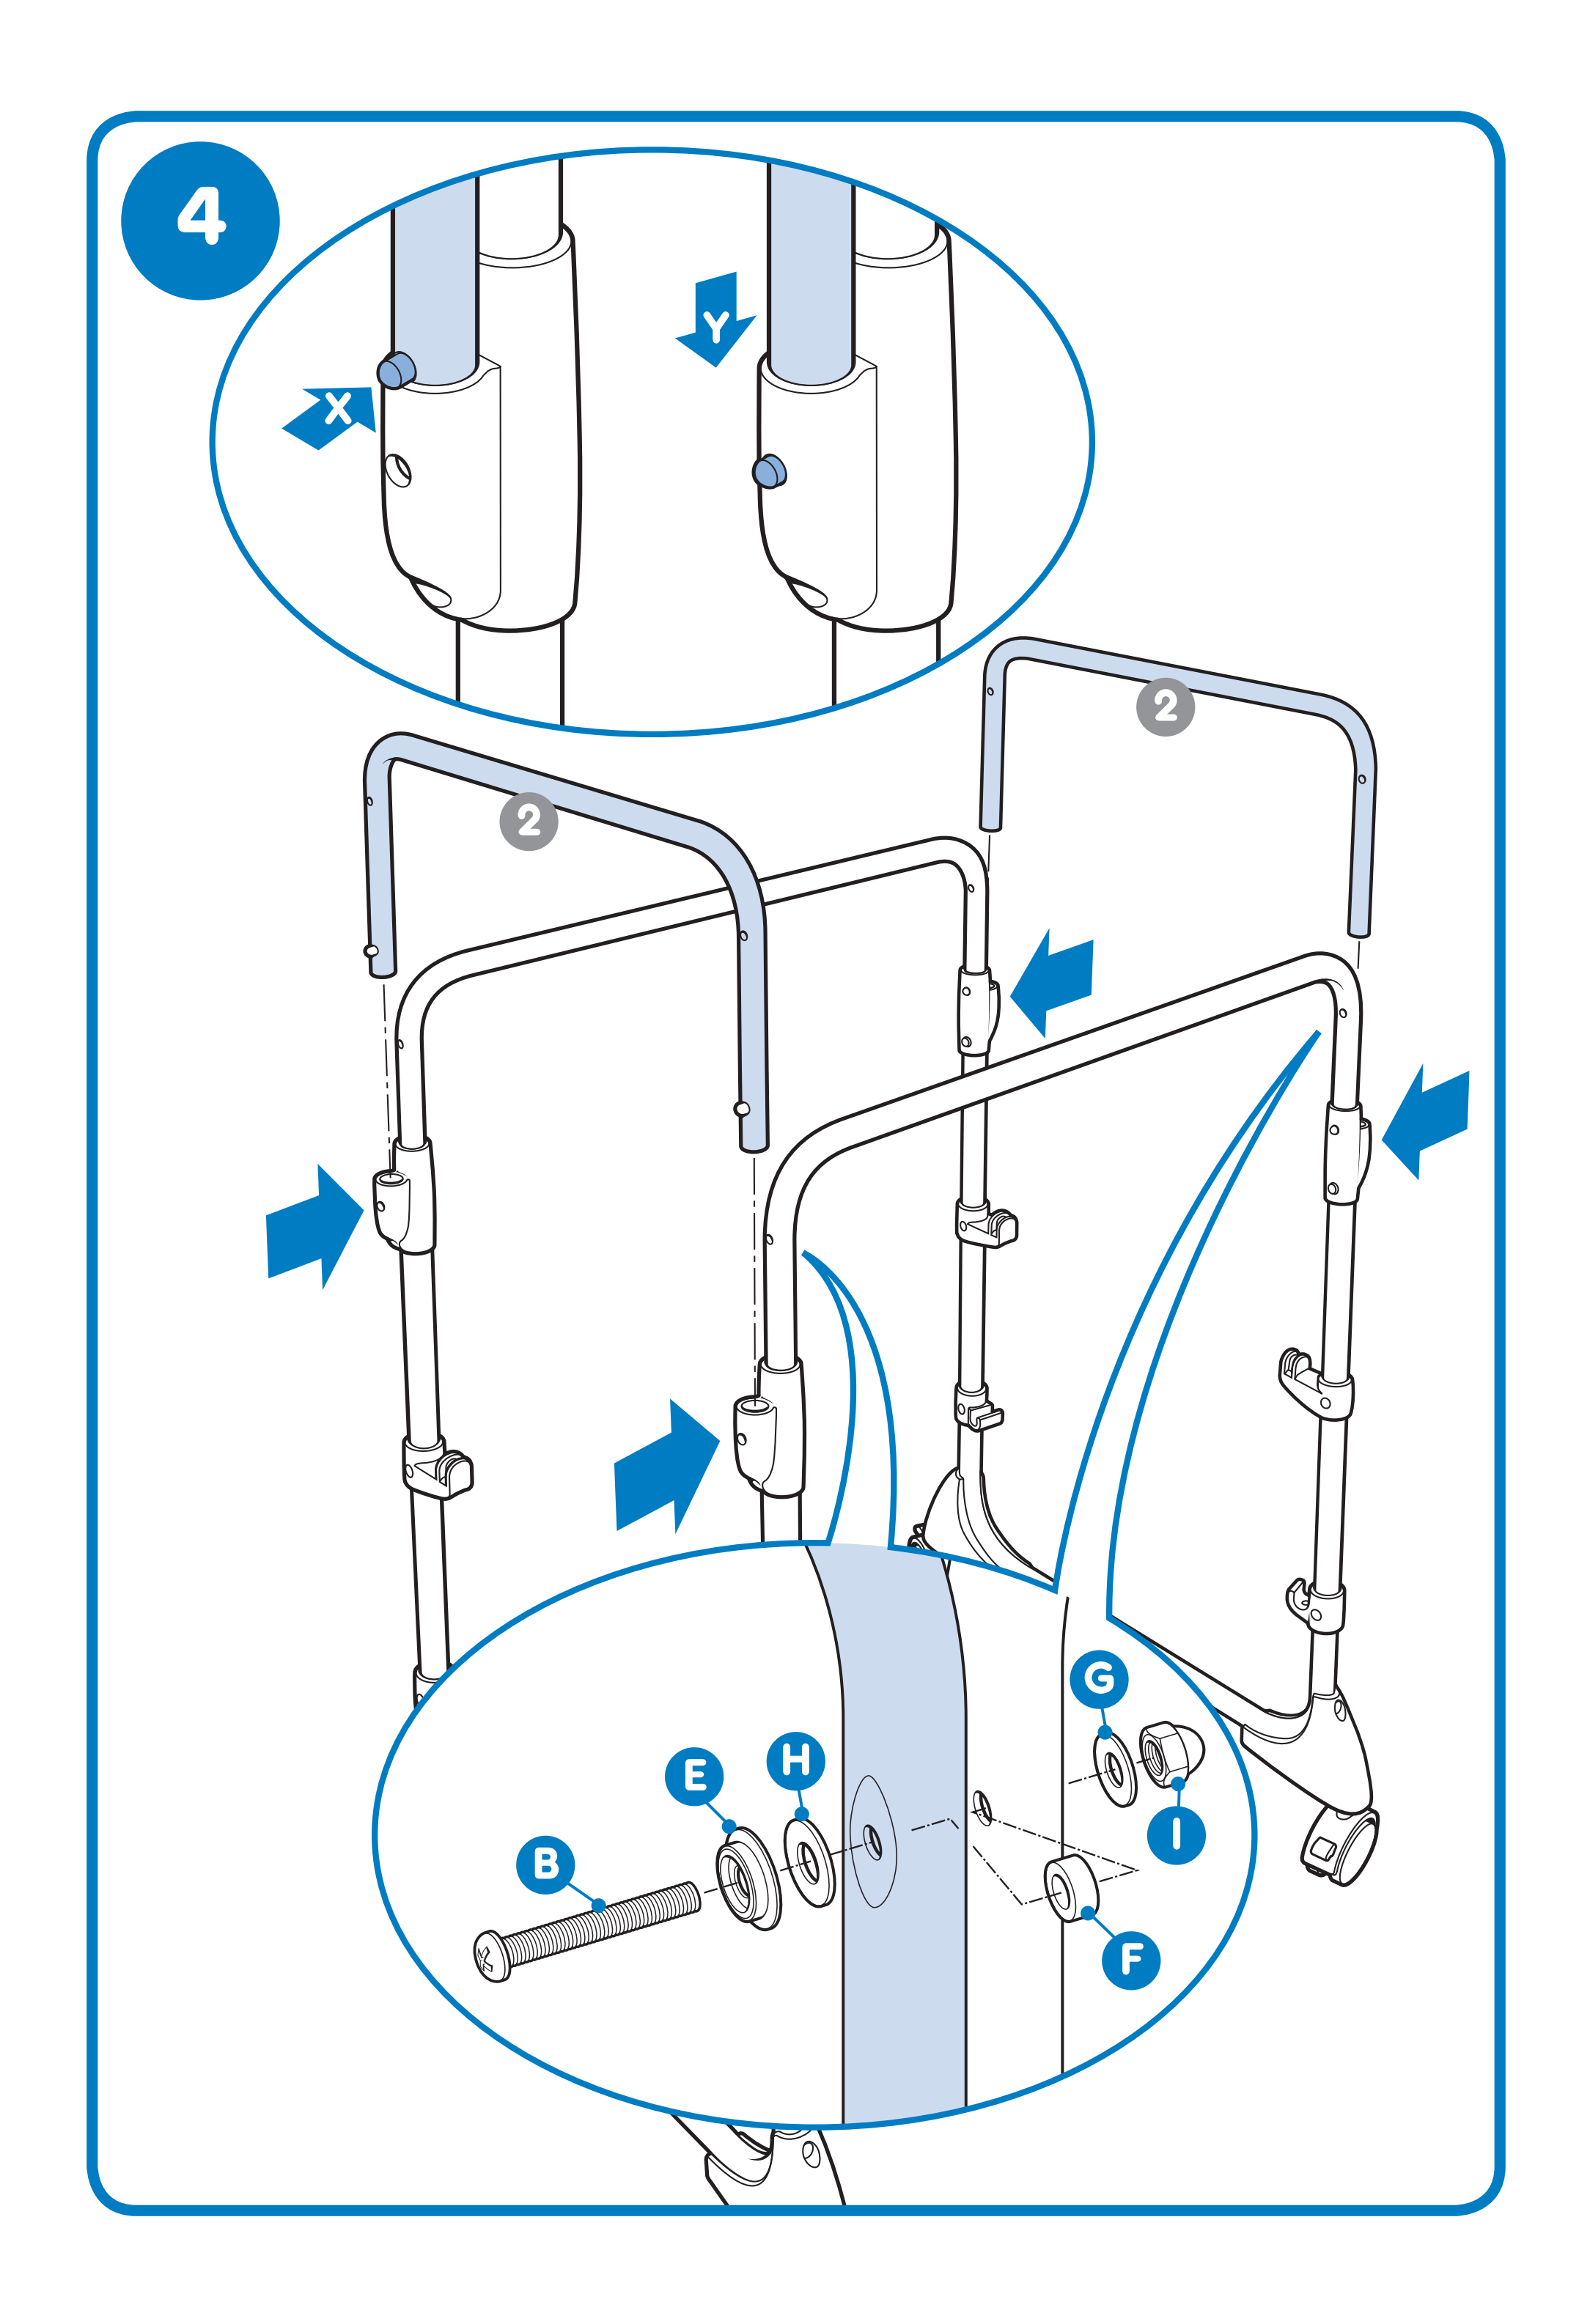
- Marco del extremo
- Riel superior corto.
- Riel superior largo.
- Colchón
- Bañera
- Sujetador izquierdo de la utilidad
- Sujetador derecho de la utilidad
- Estantería del medio
- Alojamiento de la rueda
- Rueda
- Tubo de drenaje
- Sujetador del tubo
- Tapón
- Marco de la cesta
- Cesta
- Paquete de reparación

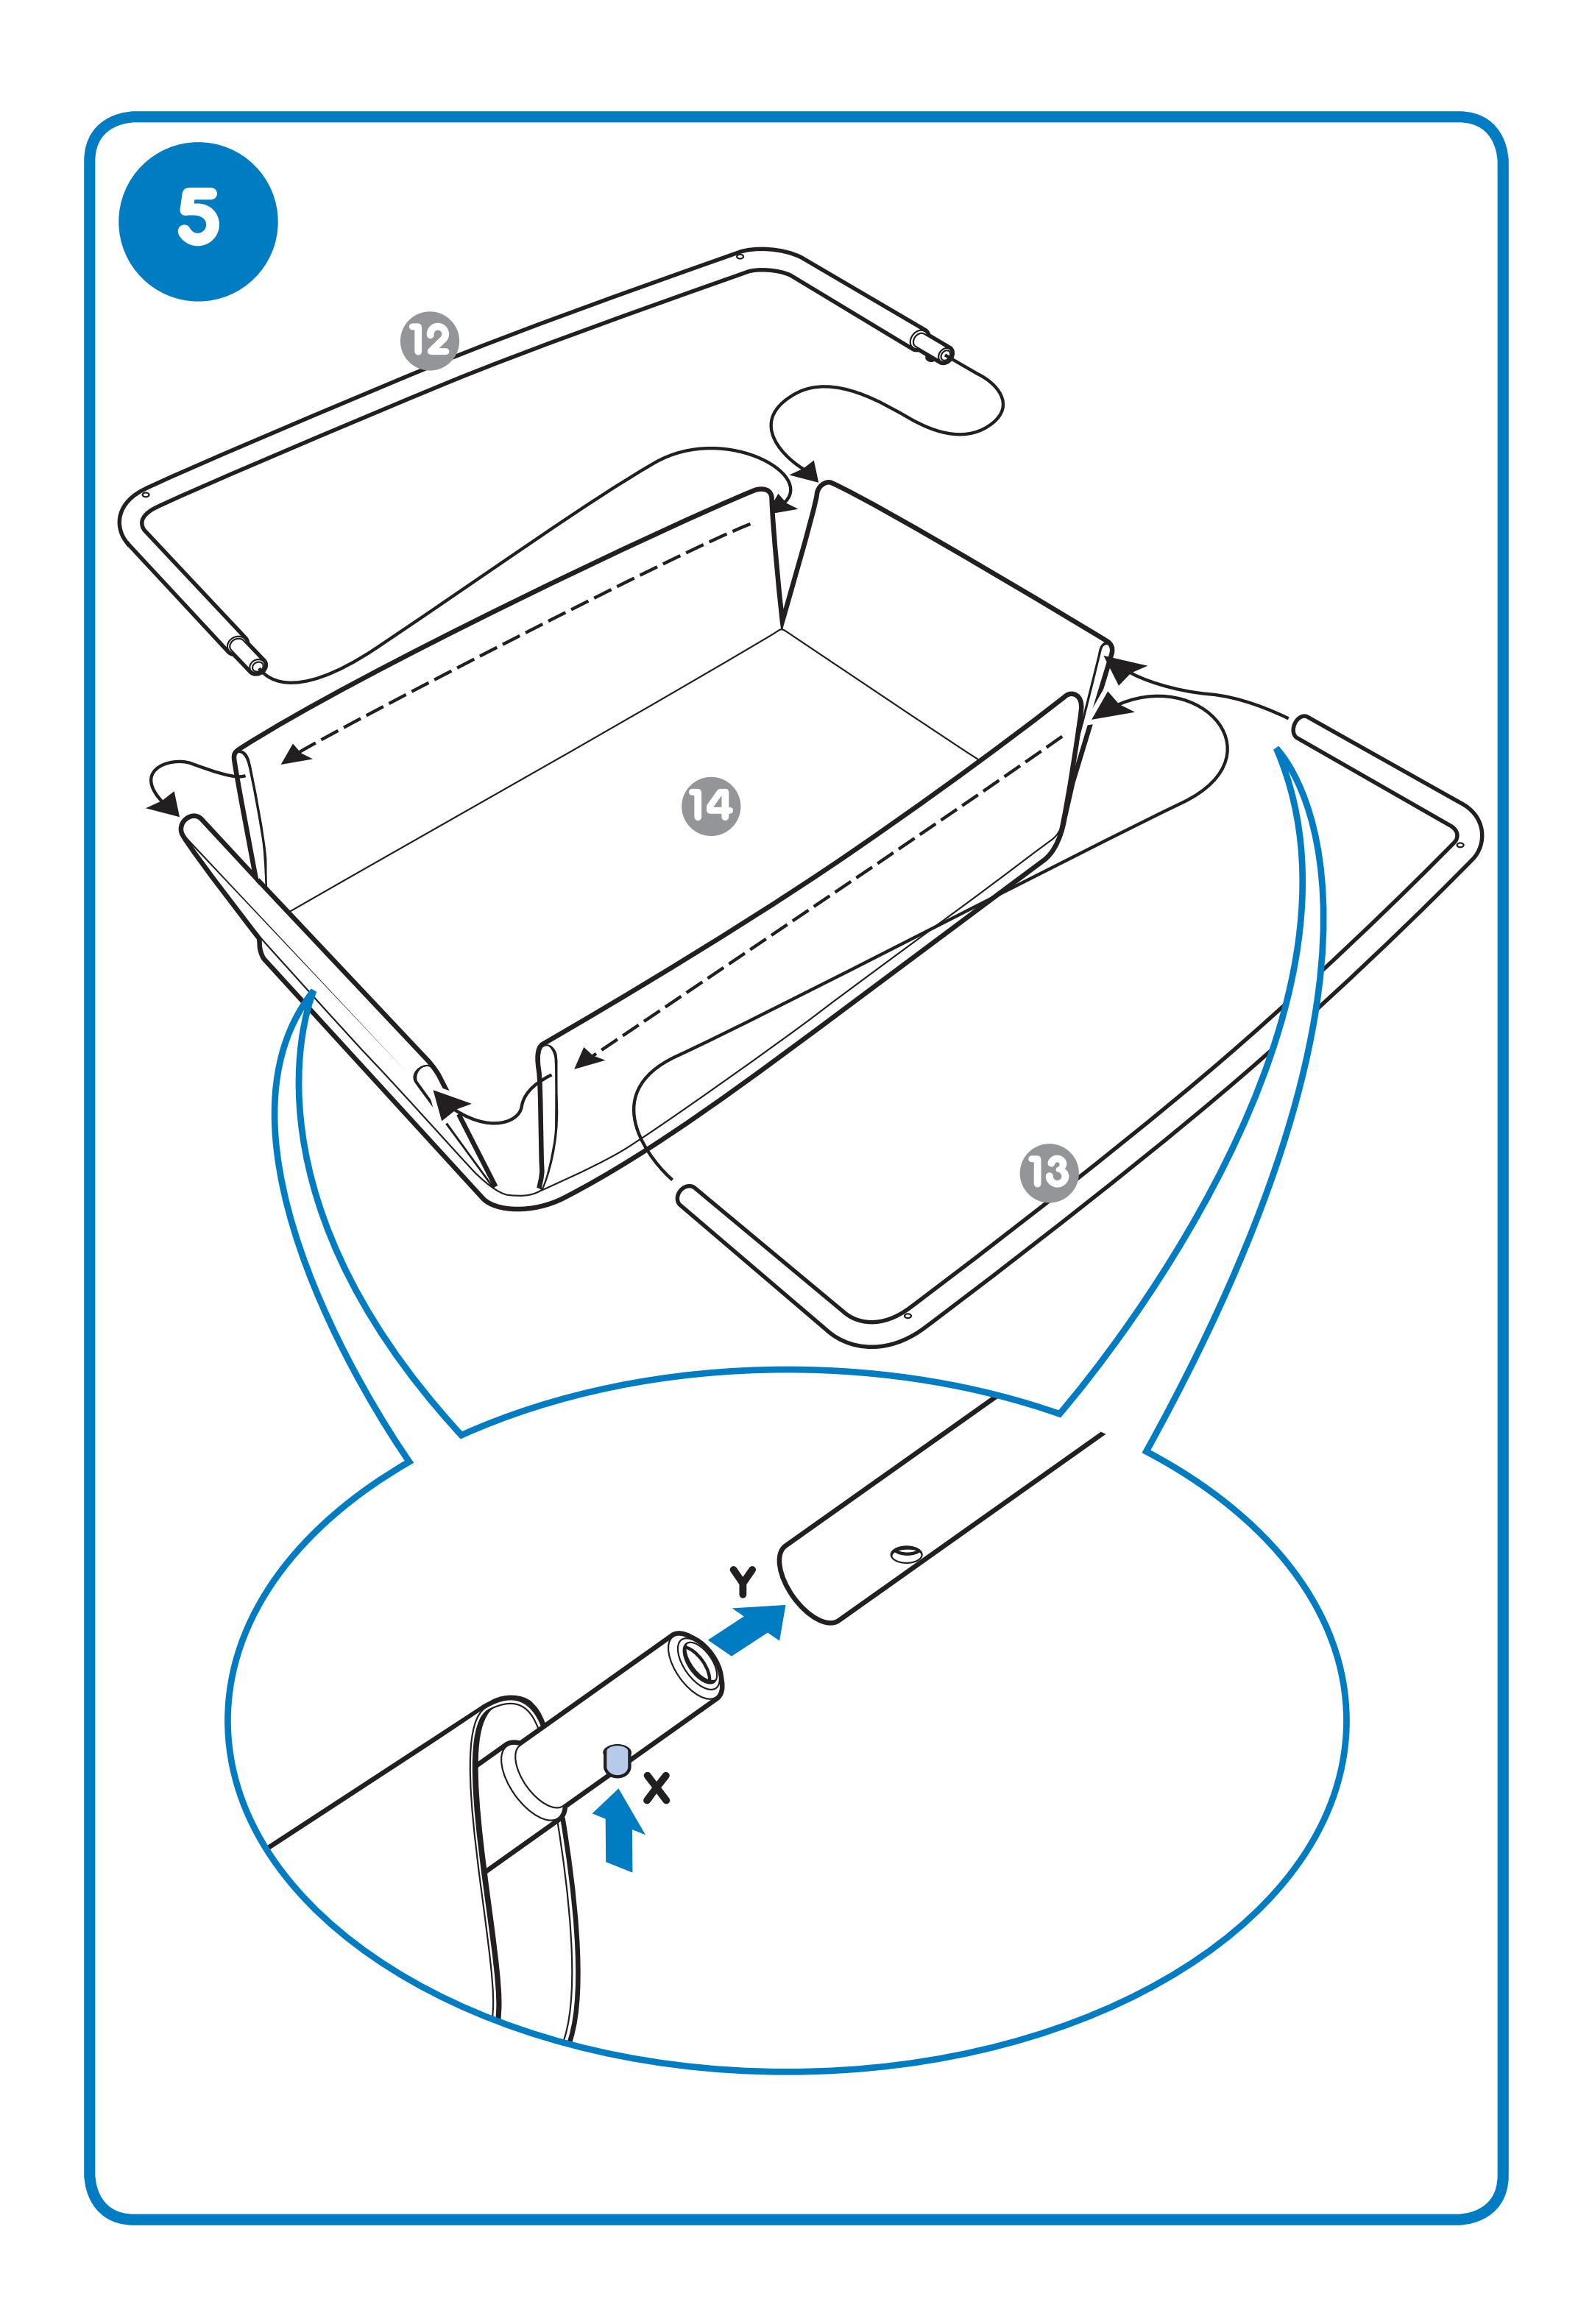

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
You will also need a Cross head screwdriver
También necesitará un destornillador de cruz.

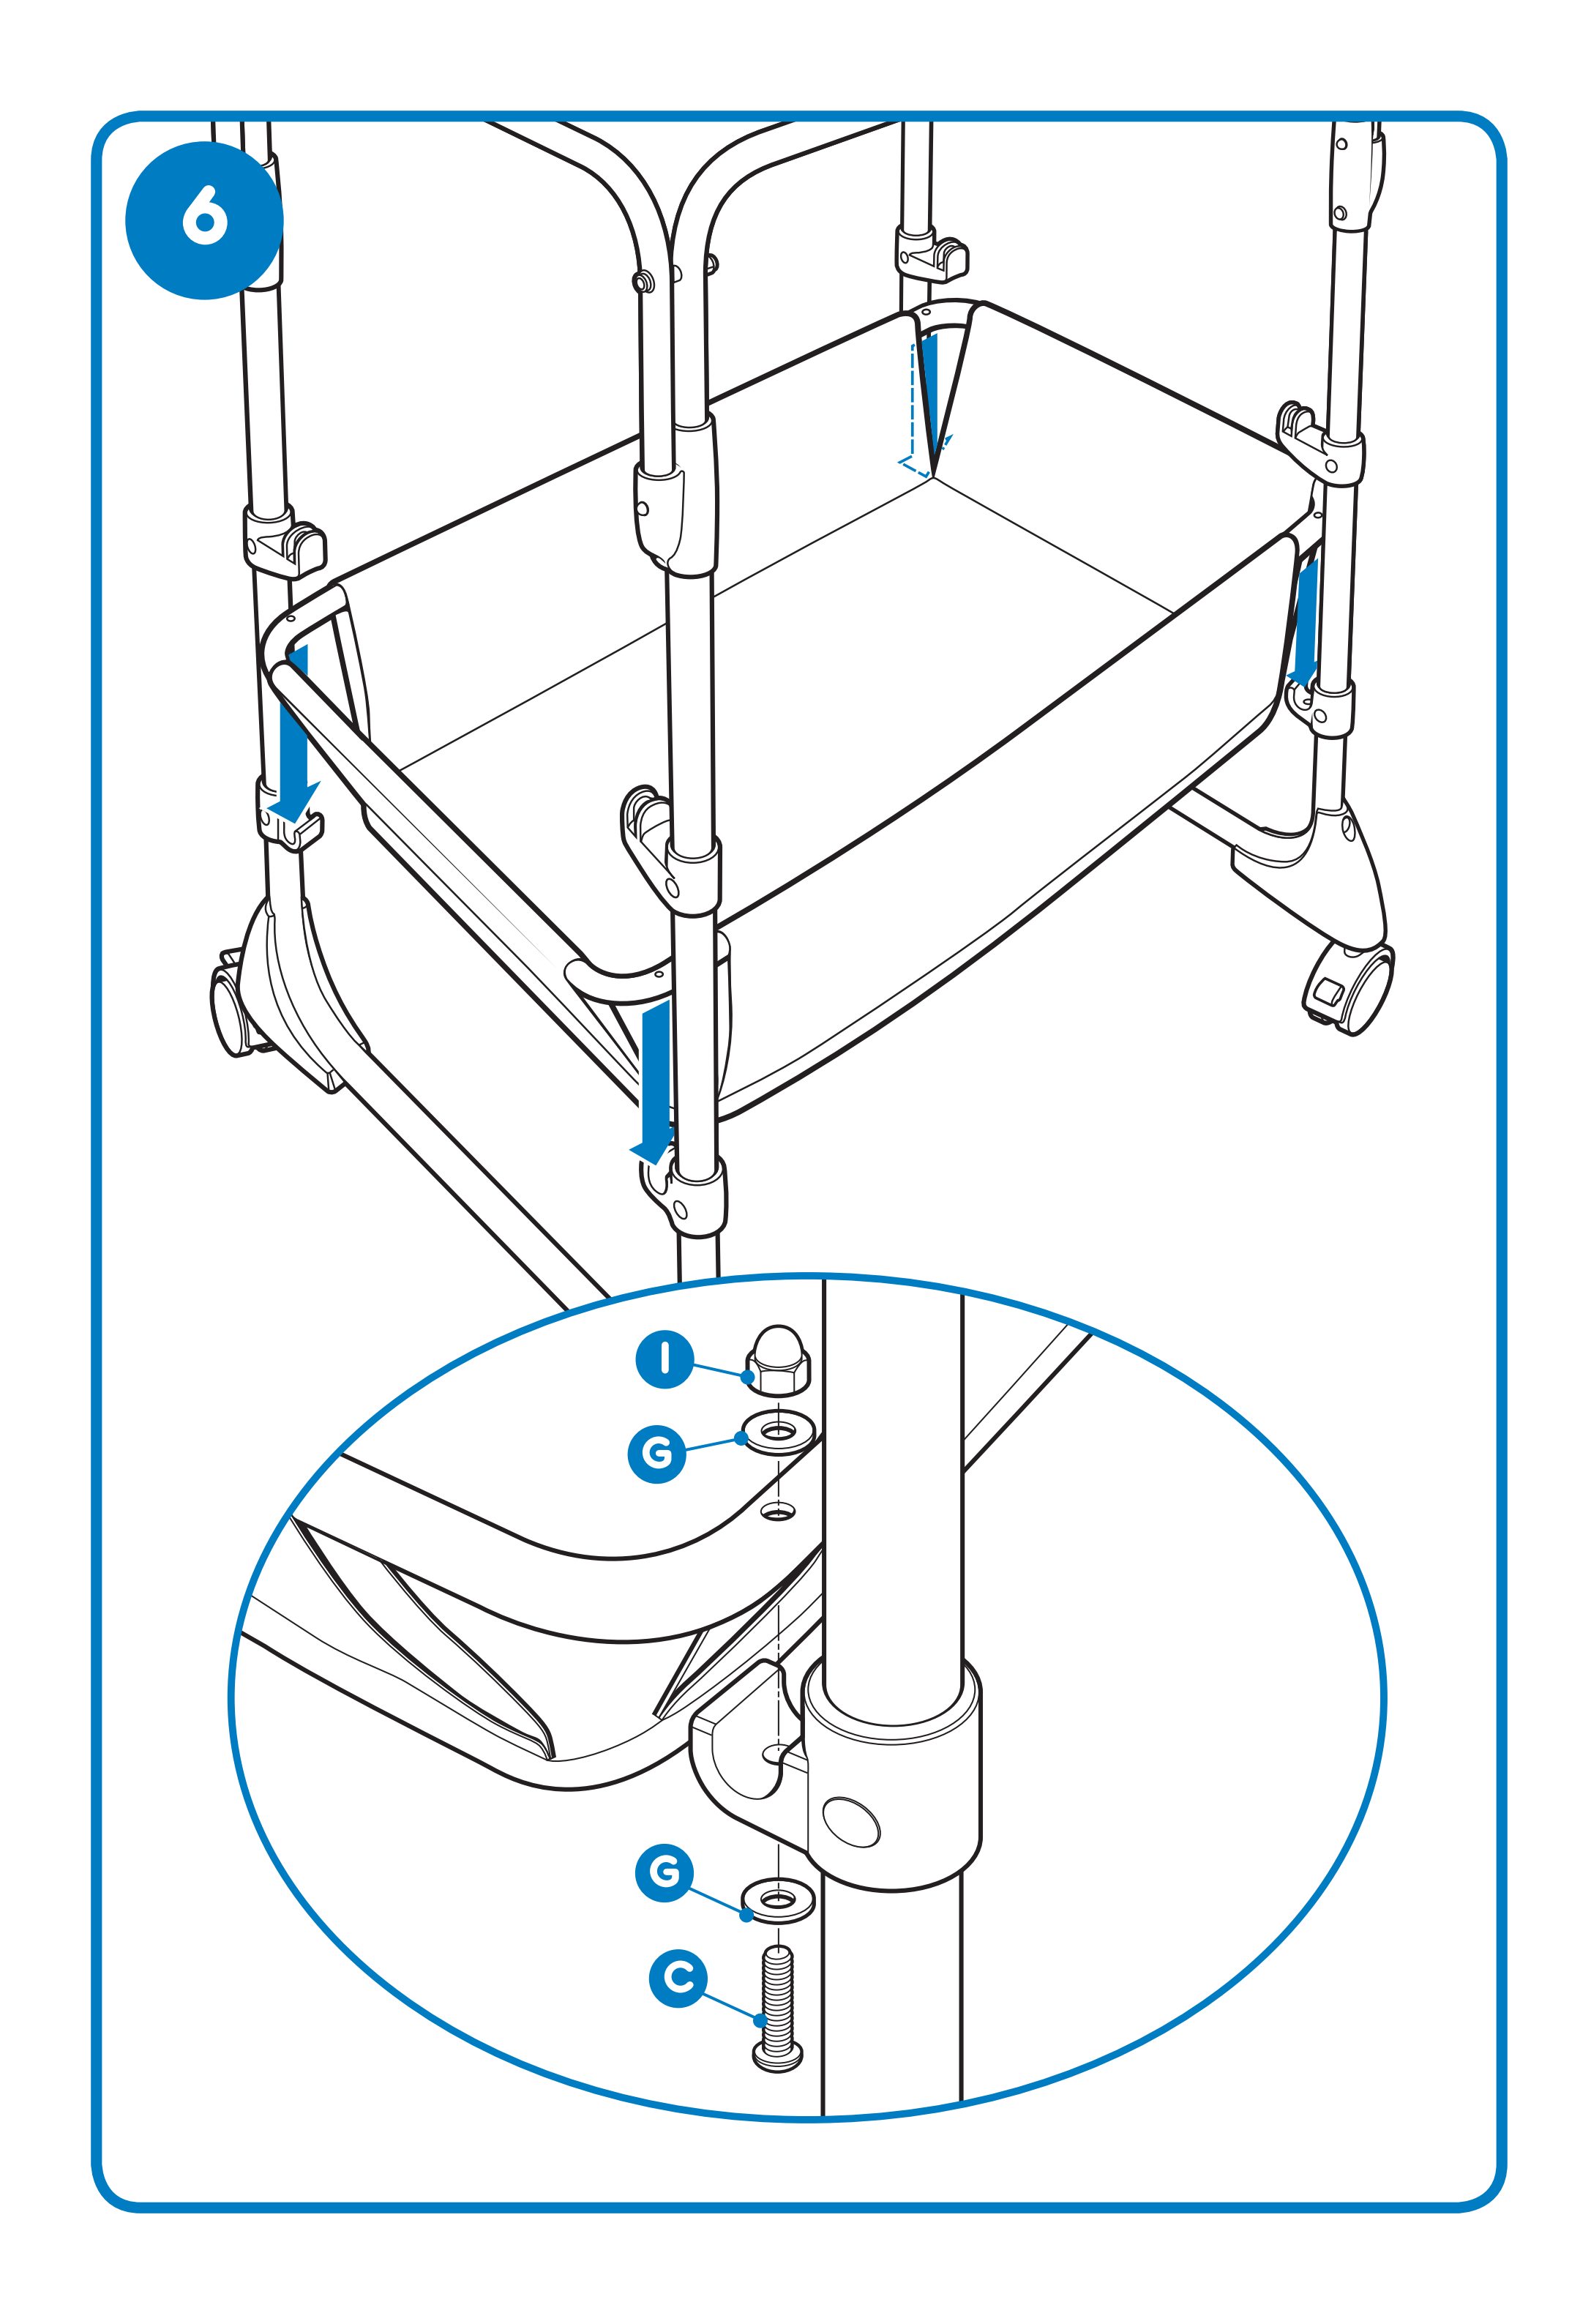


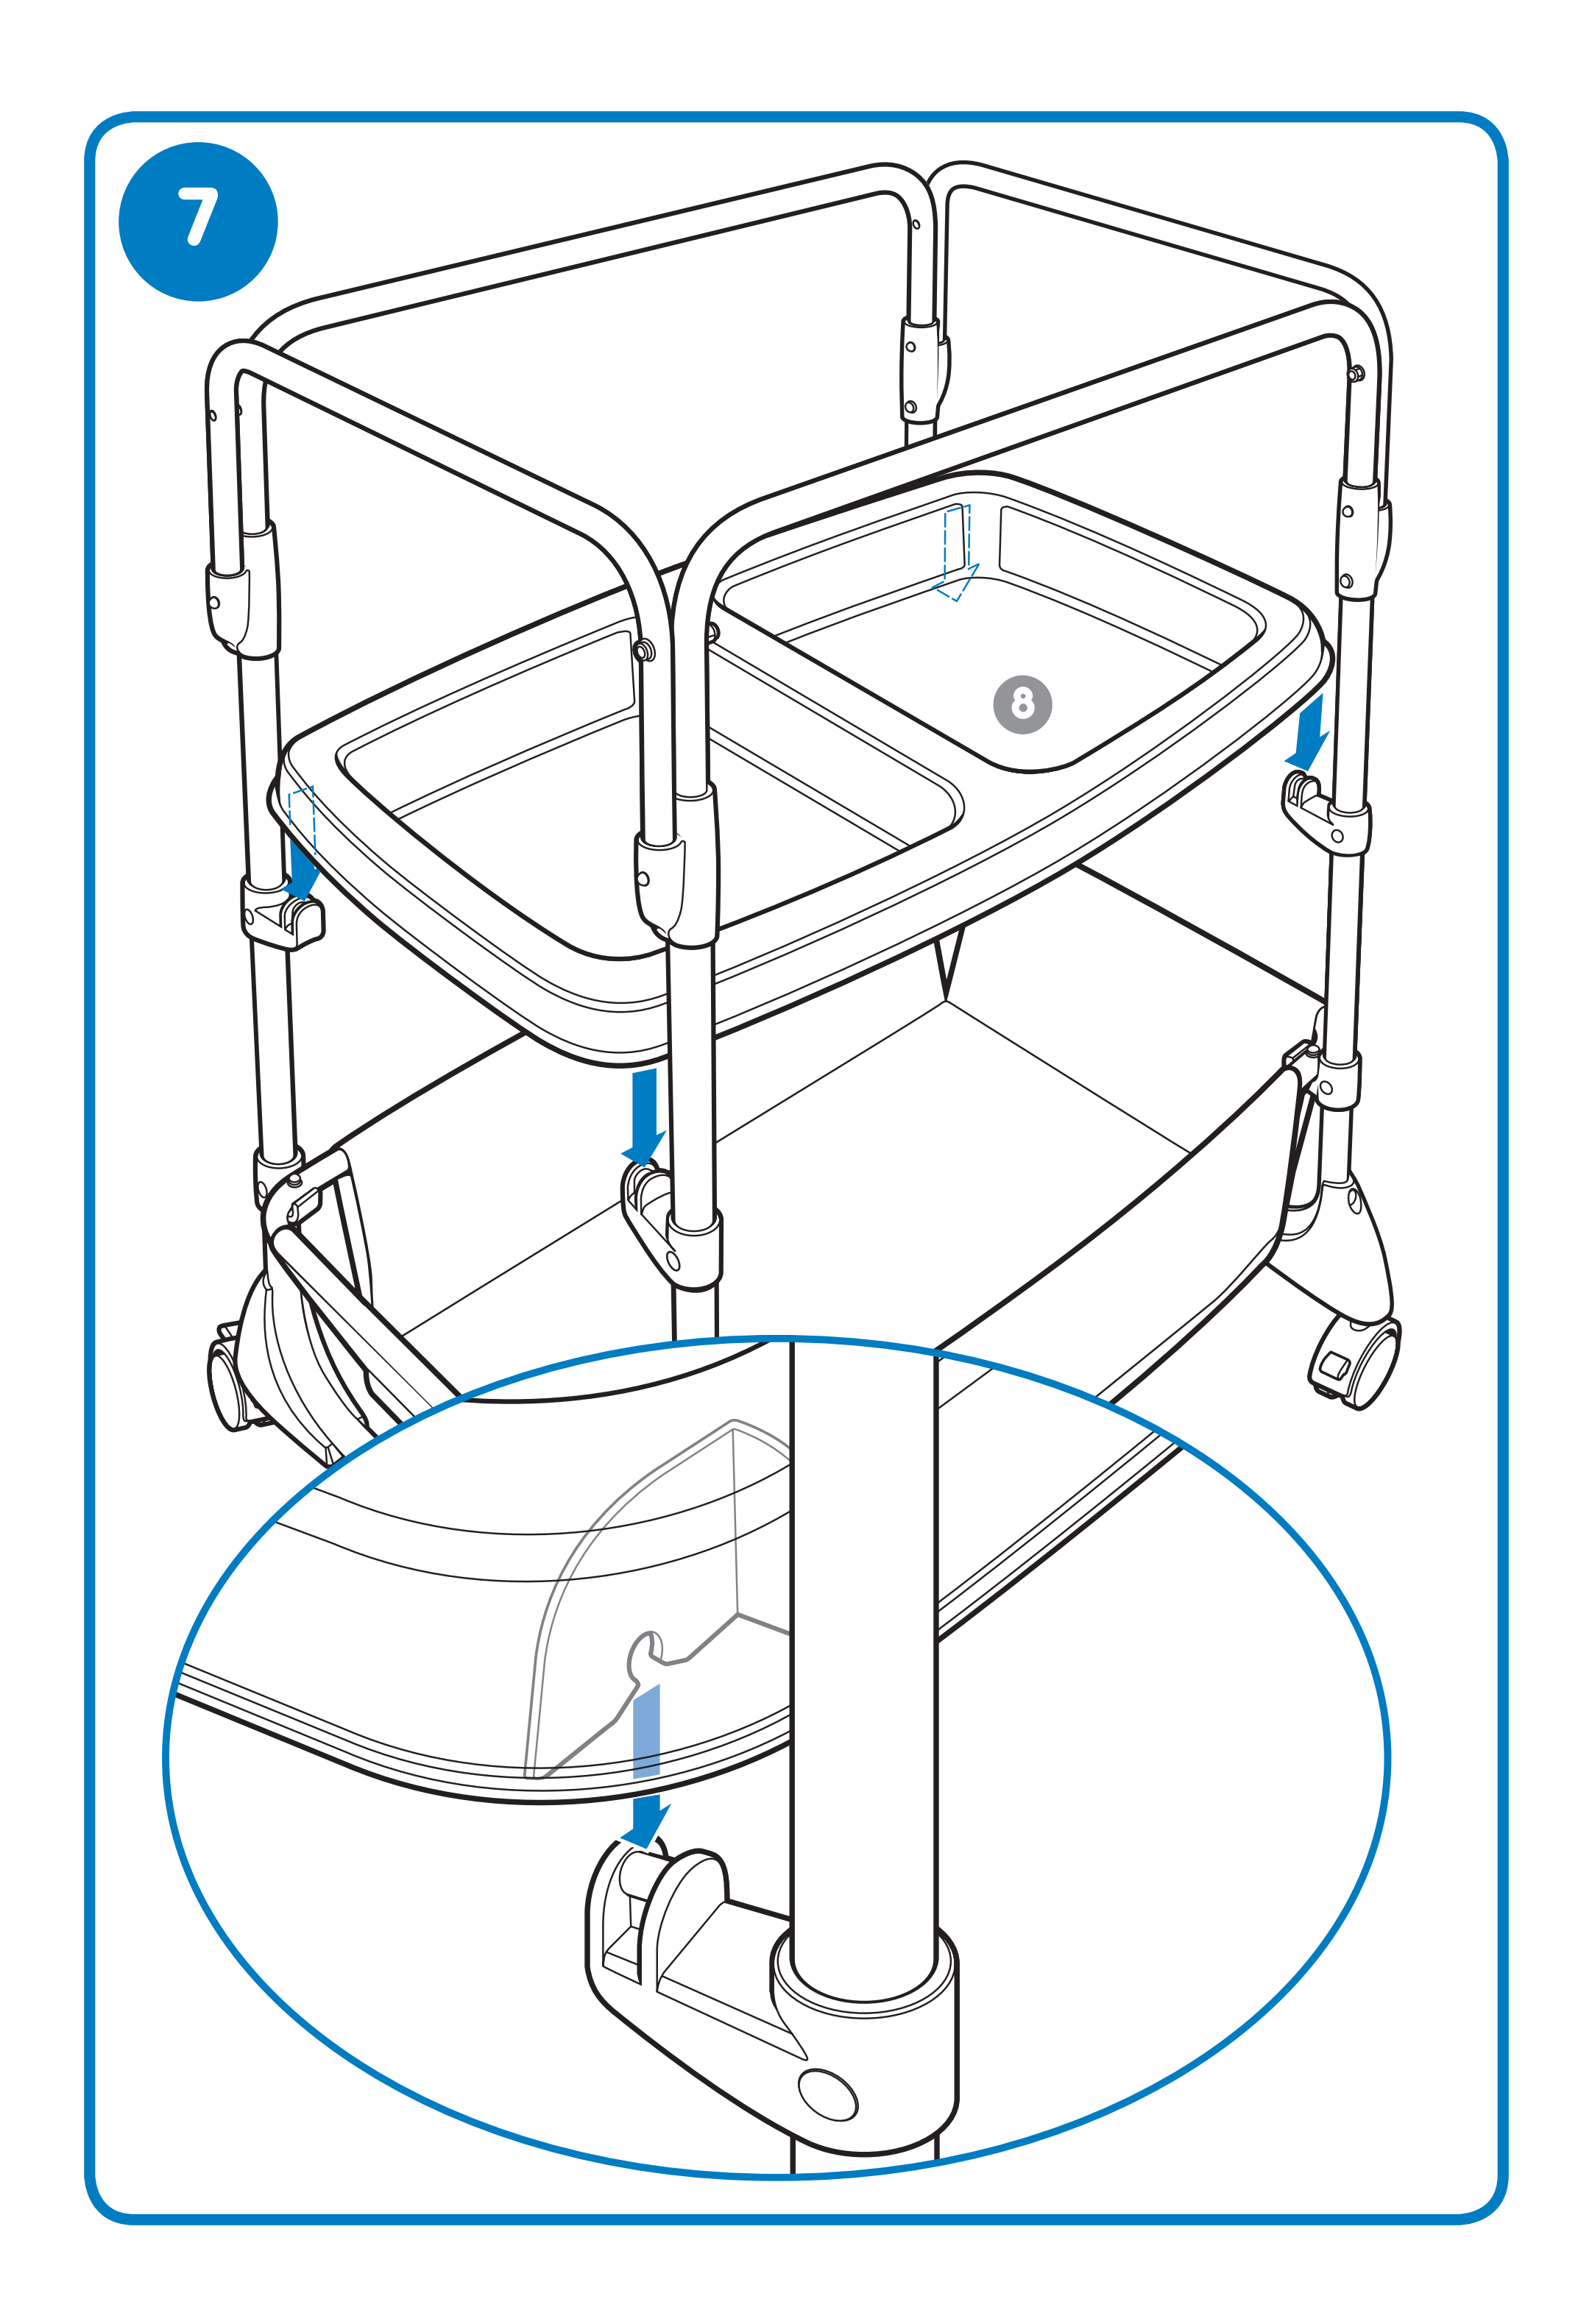
2
A
9
A

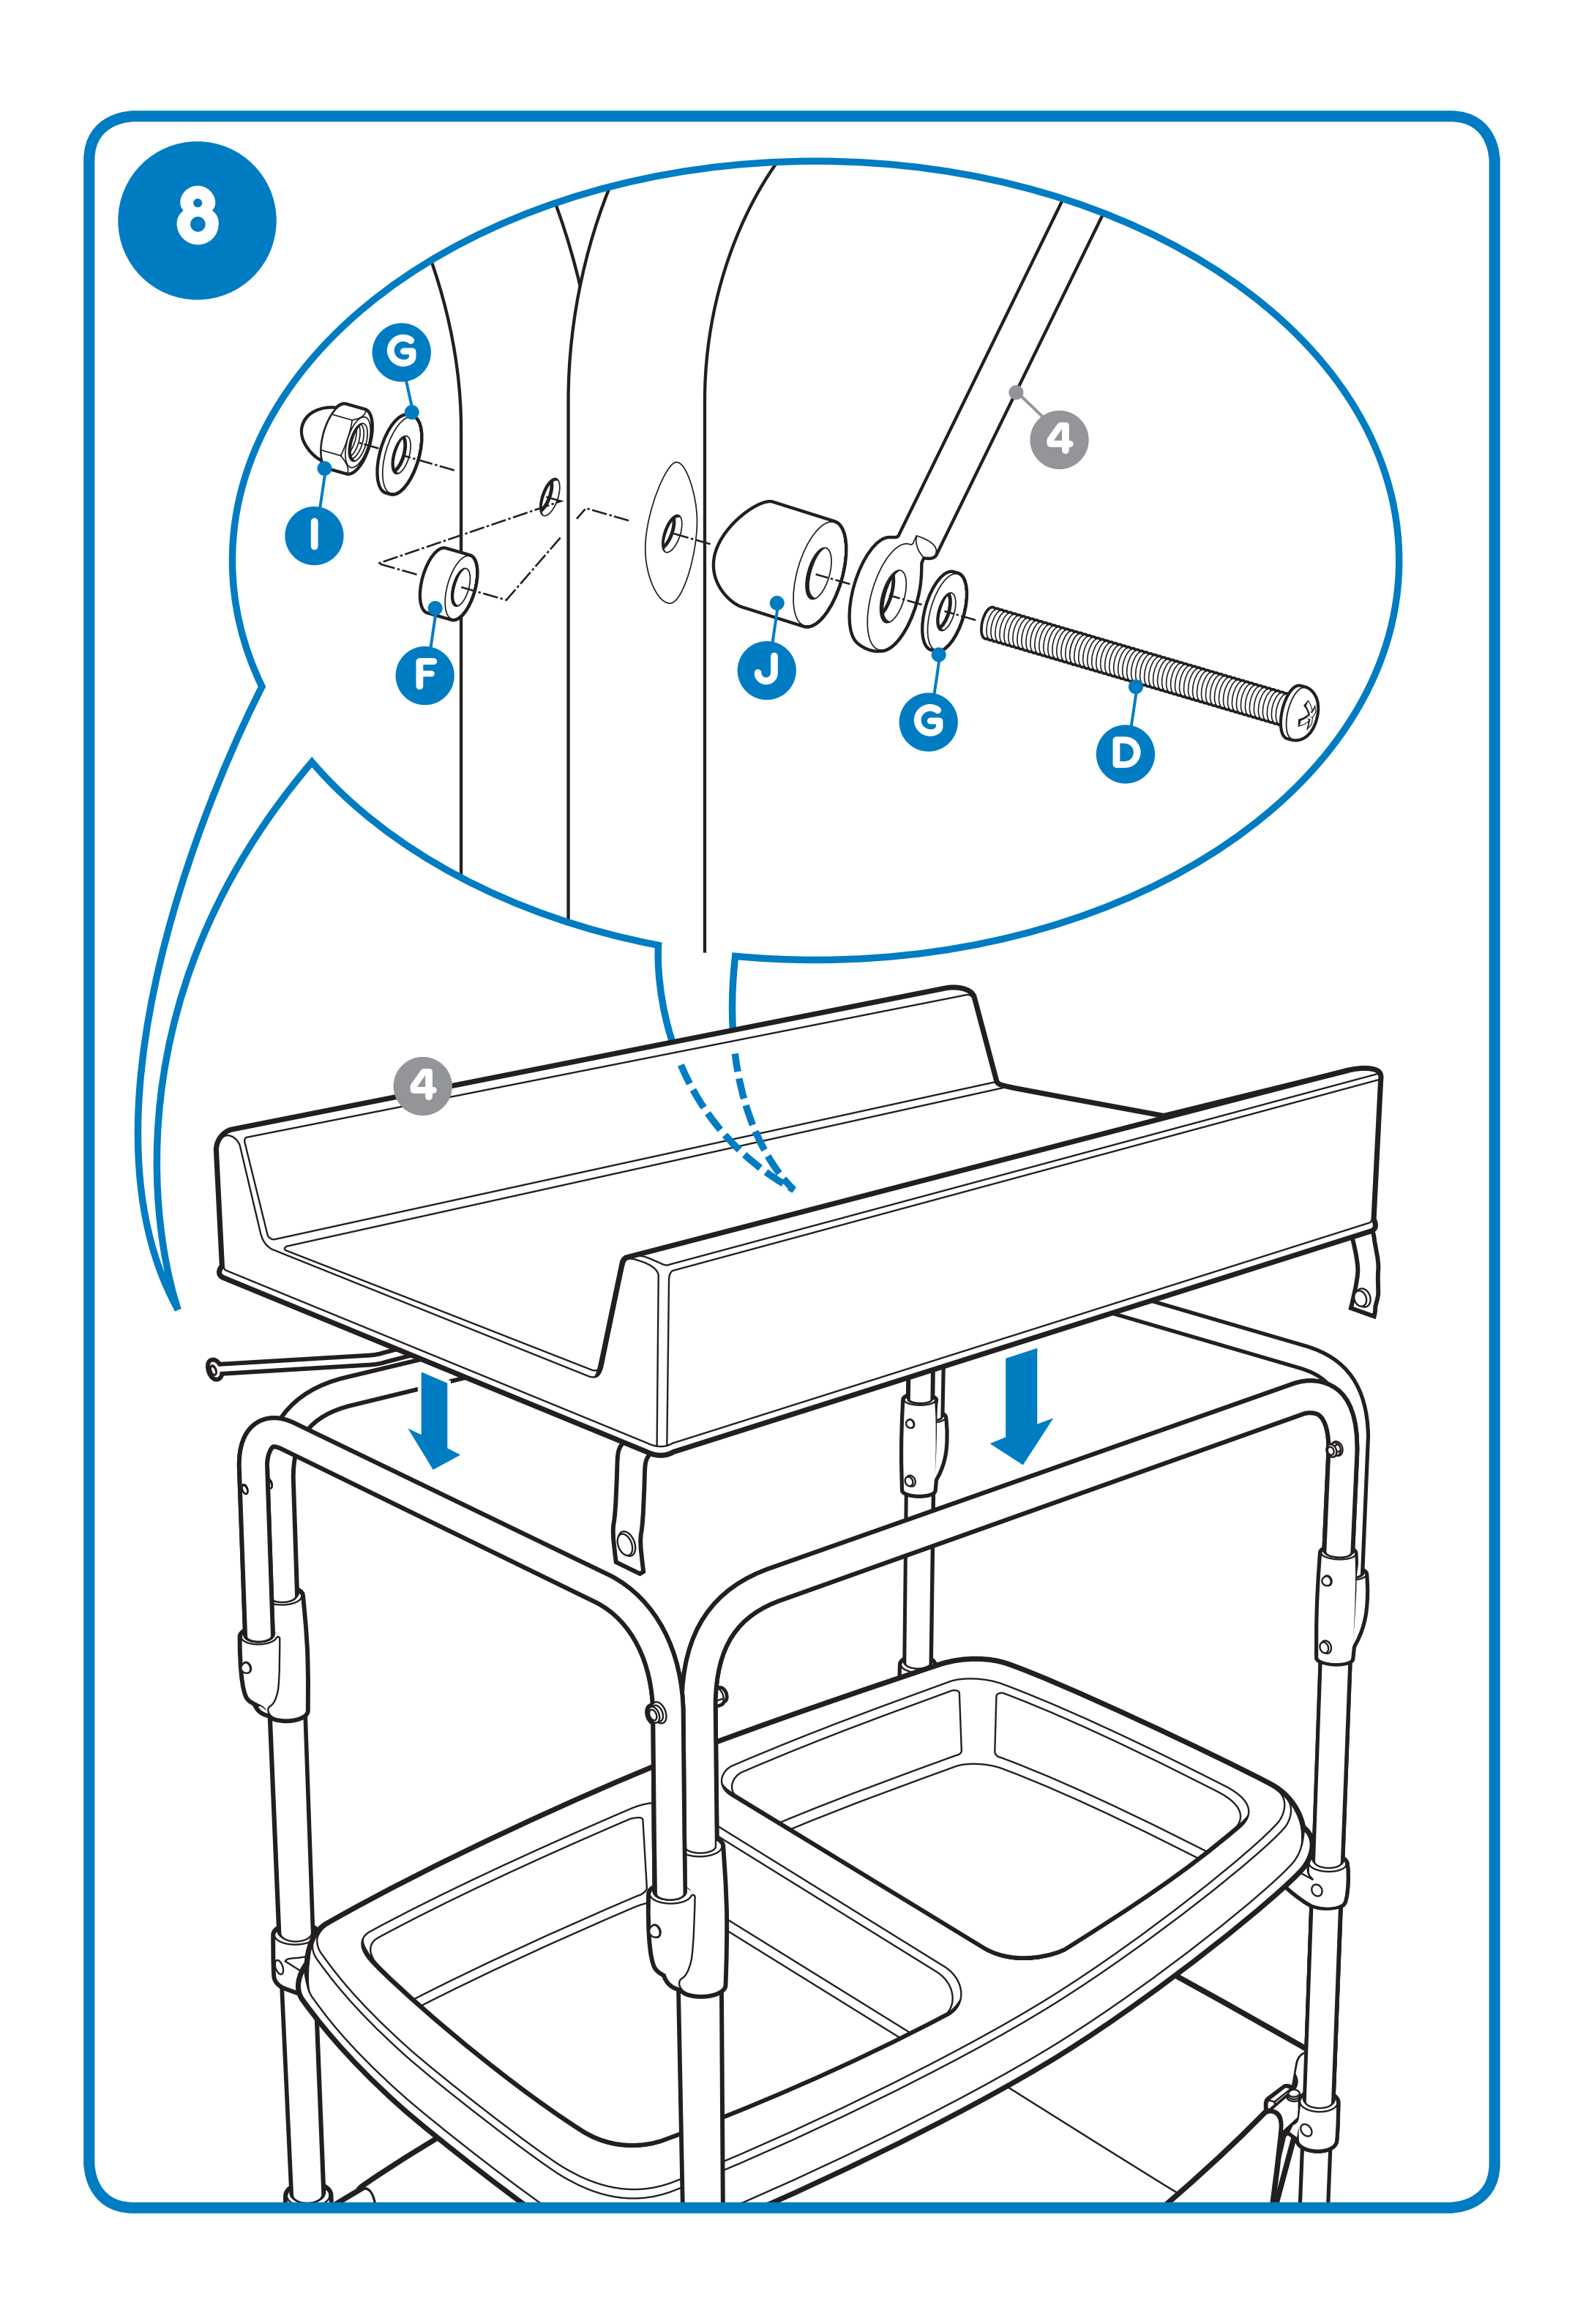

3
3
3
X
Y

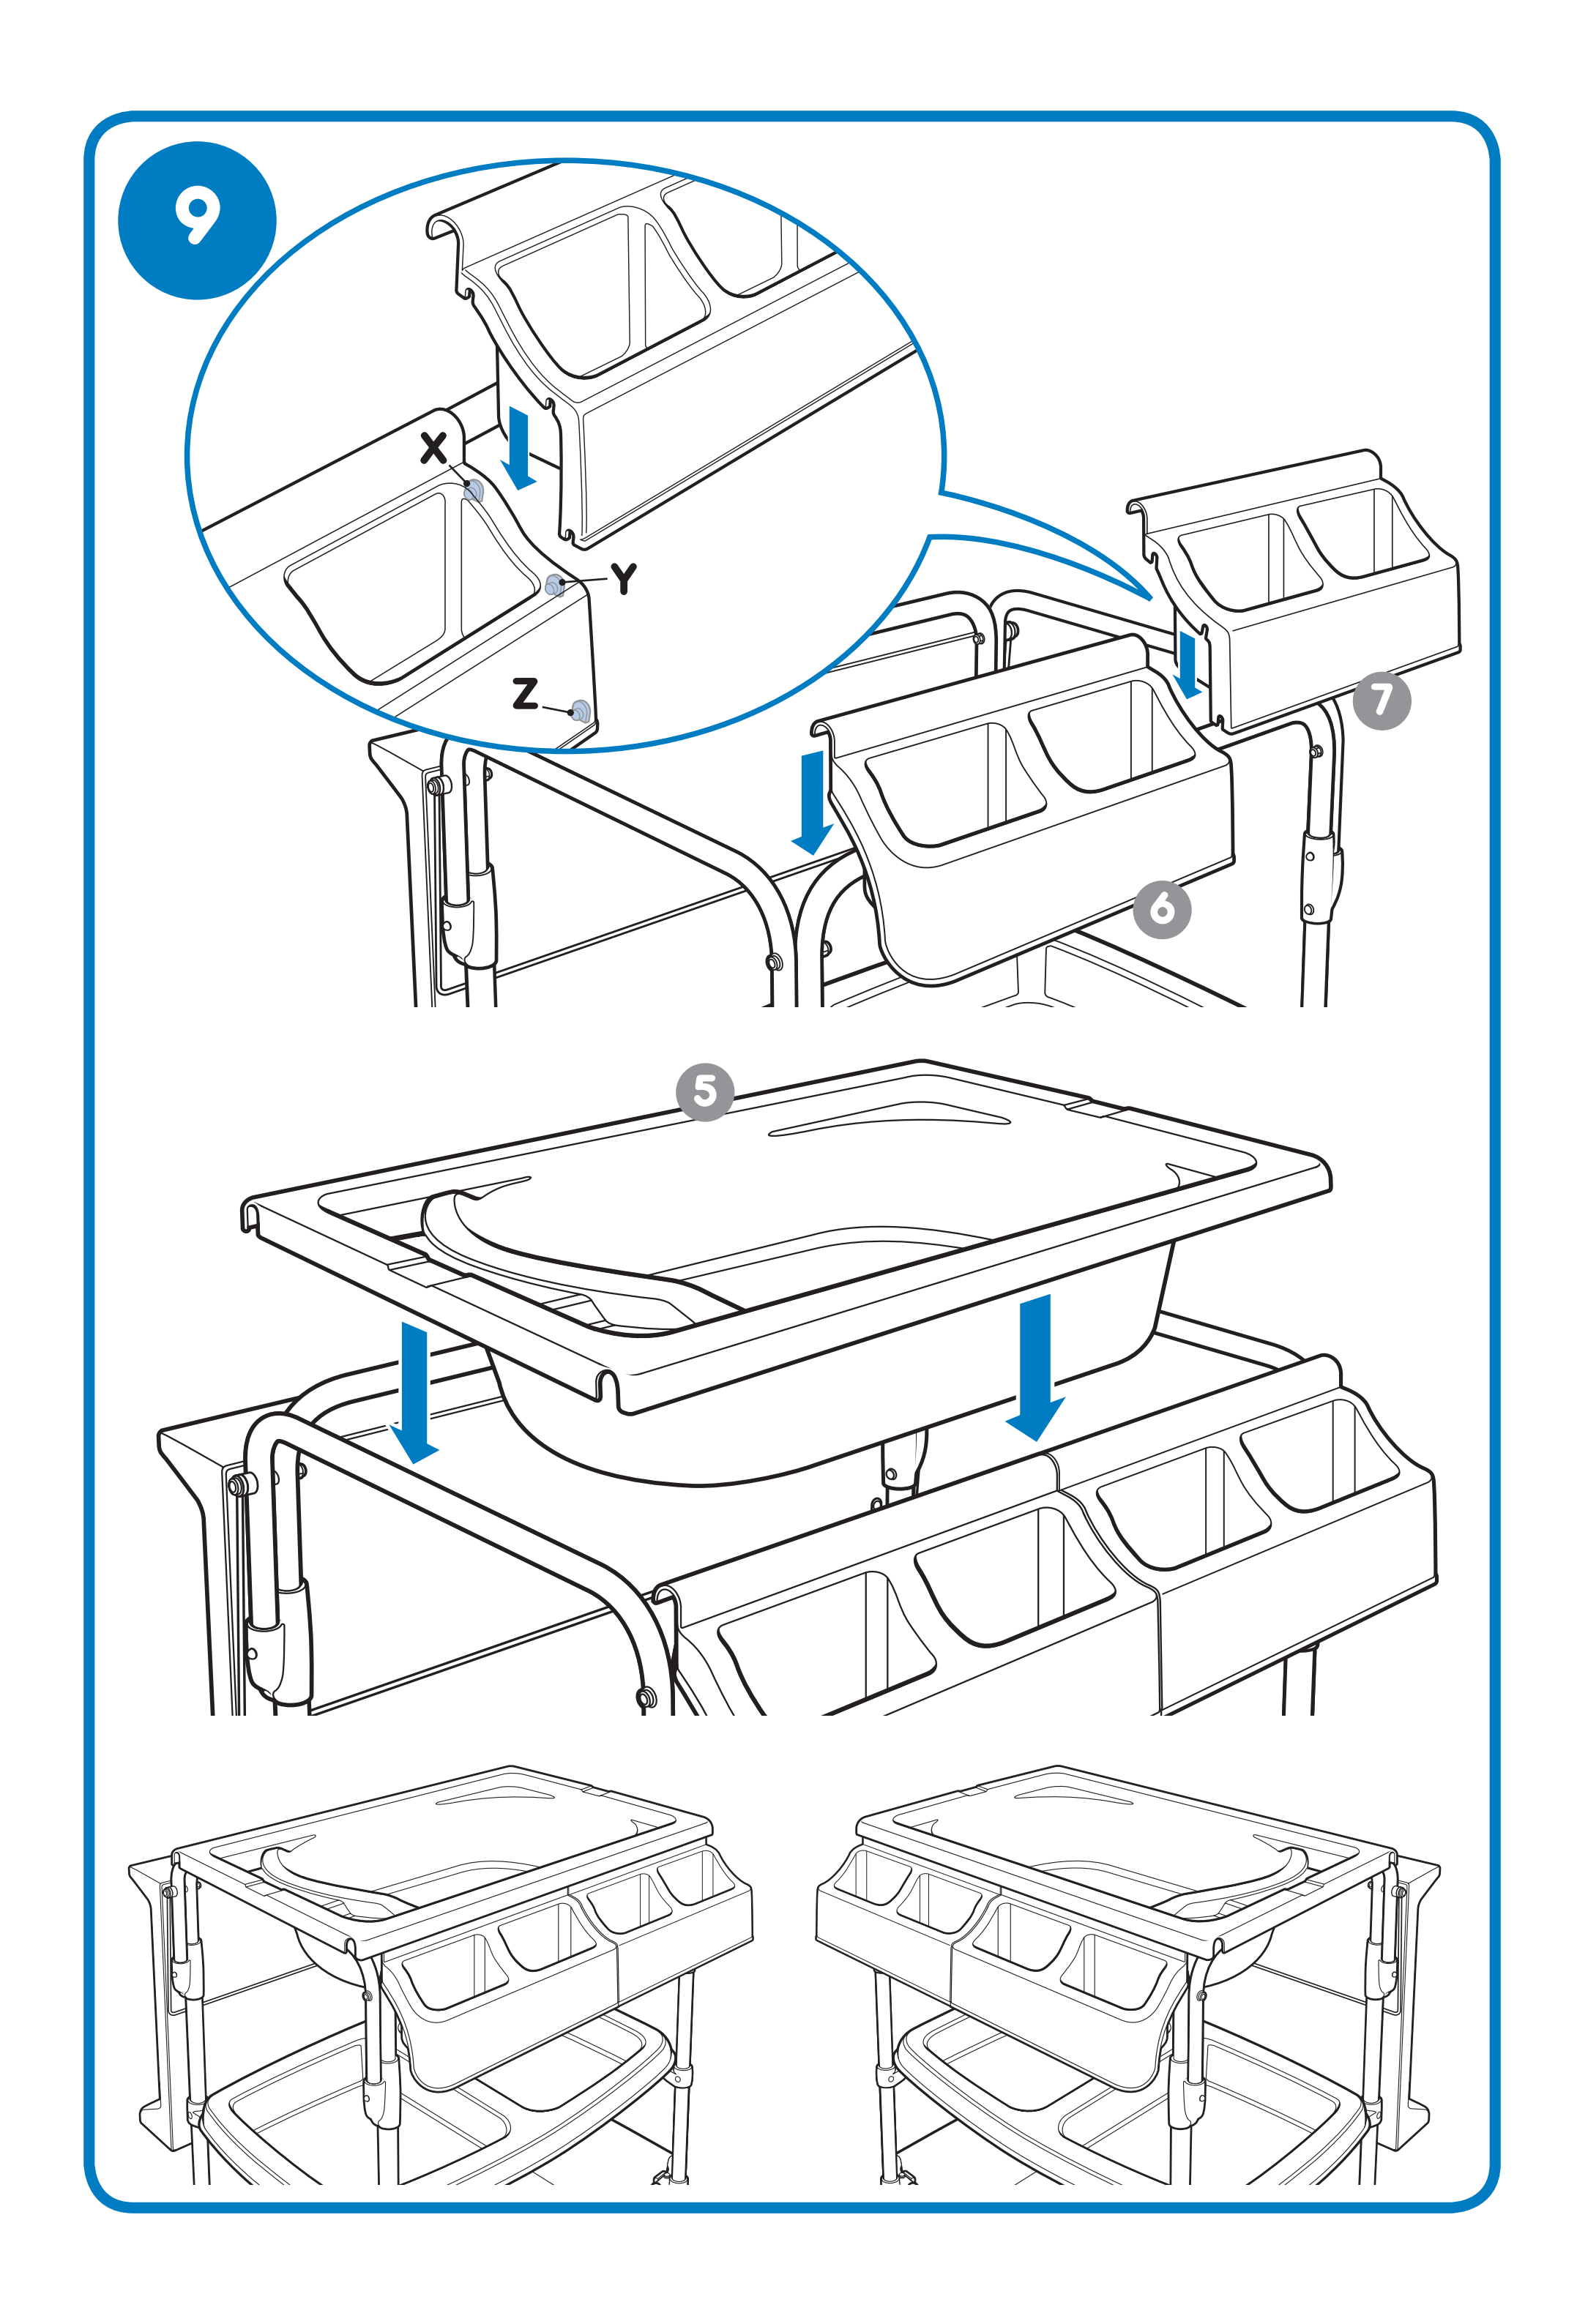

4
X
Y
2
2
B
E
H
G
I
F


5
12
14
13
Y
X


6
I
G
G
C


7
8


8
G
I
F
J
4
G
D
4


9
X
Y
Z
7
6
5

10

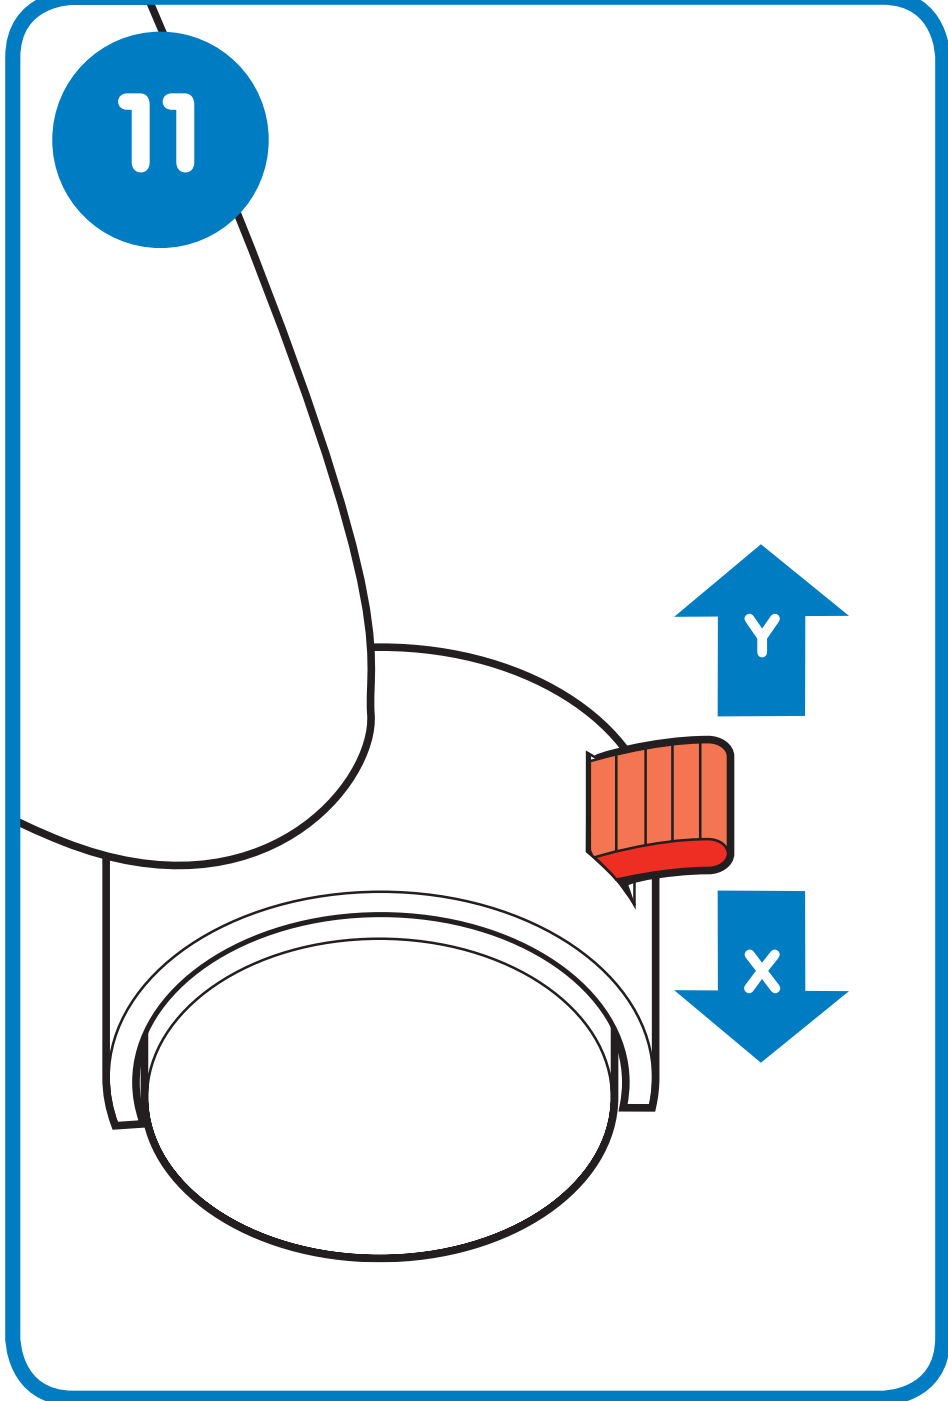
X

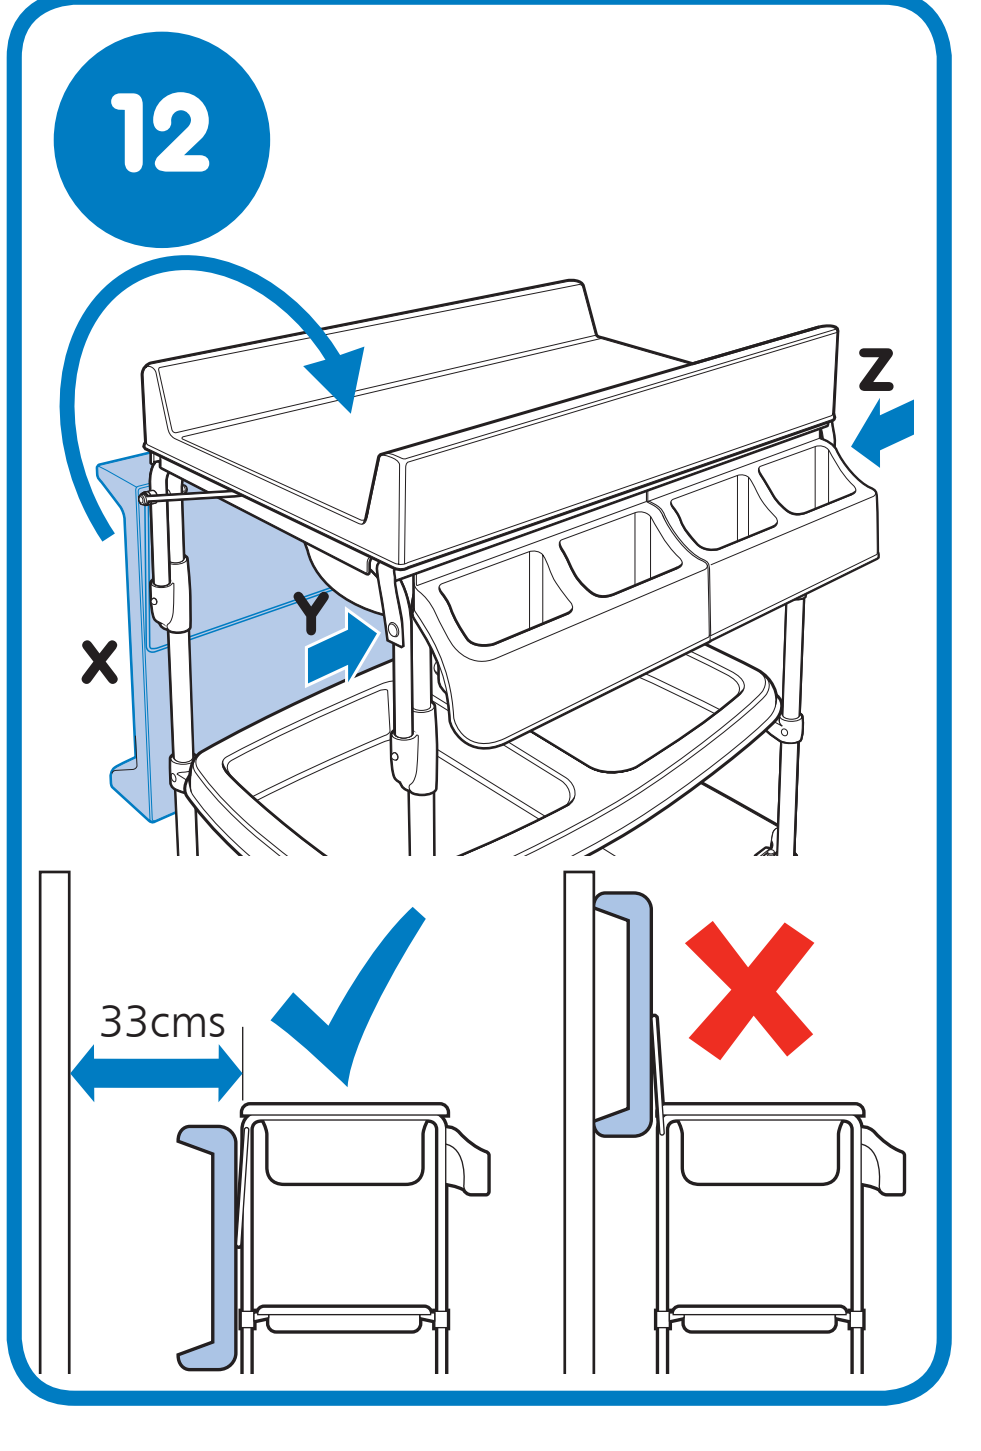
10

Y

11

Z







COSATTO

Cosatto Ltd, Bentinck Mill, Bentinck Street, Farnworth, Bolton, Lancashire, BL4 7EP, England.

Tel: +44(0)870 050 5900 www.cosatto.com

For up to date information and manuals for all cosatto products visit www.cosatto.com